# トリニトロン® カラービデオテレビ

### 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は女主のにもられることがあります。 電気製品は安全のための注意事項を守らない

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製 品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書と別冊の 「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いく ださい。お読みになったあとは、いつでも見られるところに 必ず保管してください。

### VHS



G-code $^{\circ}$ 

**FD** Trinitron

WEGA

地上波ダブルチューナー/ステレオ

KV-21SVF1

地上波ダブルチューナー/モノラル

KV-14MVF2 KV-21MVF1

### 目次

	2
ビデオを見る	
録画する	
予約録画する	5
ロータリー速攻予約する (レックルポン機能).	
Gコード予約	7
予約録画画面を使った予約	9
Gコード予約と予約録画画面を使った予約を 確認/追加/変更/取消するには	11
画質を調整する	
節電しながら見る(消費電力:減)	
音声を切り換える(二重音声(KV-21SVF1のみ)	
電源を自動的に入れる(週間オンタイマー)	
自動で電源を切る(オフタイマー)	
テープに合わせて画質をよくする(APC*)	
繰り返し再生する(オートリピート)	
レンタルビデオを見る(レンタルピクチャー)	
番組を頭出しする	
ビデオをいろいろな再生のしかたで見る	18
" プレイステーション 2"、" プレイステーション"(PS one)	
および" プレイステーション "を使う	19
その他のテレビゲームなどをする	.20
つないだ機器の画像を見る	
他のビデオとダビング編集する	23
テレビアンテナをつなぐ	24
チャンネルを設定する	
チャンネル設定を変更する	
チャンネル表示を書き換える	
時計を合わせる	_
画像の傾きを補正する	
10キー選局にする	
故障かな?と思ったら	38
自己診断表示 ― 画面が消え、スタンバイ/オフタイマーランブが占減したら	40
オフタイマーランプが点滅したら 使えるテープと再生・録画方式について	
ブラウン管表面のお手入れについて ビデオヘッドのお手入れ―きれいな画像にするために.	. 40
使用上のご注意	. 42
保証書とアフターサービス 主な仕様 各部のなまえ/Identification of controls	
冬邨のたまえ/Identification of controls	11
索引	

# テレビを見る

型名のないイラストは、KV-21SVF1を使っています。

# 赤いスタンバイ/オフタイマーランプがついているか確認する。

ついていないときは本体の電源スイッチを 押します。



電源スイッチ

### 2 チャンネルを選ぶ。

数字ボタンを押すと、自動的にテレビがつきます(チャンネルポン)。

チャンネル + / - ボタンを押すと、①~⑫の放送が順に映ります。

チャンネル数字ボタンやビデオの操作ボタン(再生、早送り、巻戻し、一時停止、停止)には、暗い場所でも操作しやすいようにほのかに青白く光る蓄光材が入っています。そのため、太陽光や明るい照明の下などに約10分間以上置くと光が蓄えられ、暗くなると数時間光り続けます。暗い場所に放置したときは、光りません。

(3)

6

9

(12)

ャンネル


SONY

3 音量を調整する。

テレビを消すには リモコンの電源スイッチを押します。

リモコンに乾電池を入れるには

単3形乾電池(2個) を、必ずイラストの ように●極側から入 れてください。

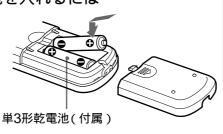

放送が終了すると数秒 後に音が静かになり、 約10分後、「まもなり、 電源が切れます」と面 面に表示され、電が切れてスタンパイート になります(横下) ただし局の放送やその も他局のが混入するとり ます。

# ビデオを見る



### ⚠注意

小さなお子様がカセット挿入 口に手を入れないようにご注 意ください。

けがの原因となる ことがあります。





#### ご注意

- カセット挿入口にVHSカセット以外のものを入れないでください。故障の原因になります。
- テ・プ走行中は電源コ・ドを抜かないでください。本体の内部でテ・プがからまる場合があります。電源コ・ドを抜く必要があるときは、必ずカセットを取り出し、本体の電源スイッチで電源を切ってください。

# **1** カセットを入れる。

本体の赤いスタンバイ/オフタイマーランプがついていれば 自動的に電源が入ります。

ついていないときは本体の電源スイッチを押します。 ツメが折れたカセットを入れると自動的に再生が始まりま す。





スタンバイ/オフタイマーランプがついていて、すでにカセットが入っているときは、再生**▼**ボタンを押すだけで再生が始まります。

# 3 音量を調整する。

#### 再生を止めるには

■停止ボタンを押します。 ビデオを見る前のチャンネルが映ります。

カセットを取り出すには カセット取出し≜ボタンを押します。

画面表示やカウンター 表示などを出すには	画面表示ボタンを押すたびに次のように変わります。 カウンター、 時刻など → ビデオの画面表示 → 表示なし
早送り/巻き戻しする	■停止ボタンを押して再生を止めてから、早送り ▶▶⊕ボタンまたは巻戻し◀◀④ボタンを押す。
一時停止するには	■一時停止ボタンを押す。もう一度押すか5分以上 たつと、ふつうの再生に戻ります。

# 録画する



録画内容を消したくないと きは

カセットのツメを折って取ります。再び録画するときは、セロハ ンテープなどでふさいでくださ



録画中に裏番組を見るには チャンネル+/- ボタン、①から ⑫ボタンを押してお好きな番組 を選んで見ることができます。 (裏番組と録画中のチャンネルが 表示されます。)録画中のチャン ネルは変わりません。 **1** カセットを入れる。

誤消去防止用のツメが折れていないカセットをお使いください。



2 録画するチャンネルを選ぶ。

3 ●録画ボタンを押す。



本体の録画ランプが点灯します。
テレビを消しても、正しく録画されます。

録画を止めるには

■停止ボタンを押します。

また、テープの終わりまで録画されると、自動的にテープが最初まで巻き戻されて止まります。(テレビを消しているときや予約録画中は巻き戻されません。)

1本のカセットに長時間録画するには

録画を始める前に、標準/3倍ボタンを押して画面に「3倍」を出します。 「標準」より3倍長く録画できます。画質は「標準」の方が優れています。

一時停止するには

■■一時停止ボタンを押します。

もう一度押すと録画を再開します。

一時停止から5分以上たつと、自動的に停止します。

カウンター表示を00:00:00に戻すにはカウンターリセットボタンを押します。

# 予約録画する


Gコード(7ページ)や予約録画画面(9ページ)で 予約し、予約録画ランプがついているとき(予約録画待機)は、ロータリー速攻予約(レックルポン)で他の予約を追加することはできません。

### ロータリー速攻予約する (レックルポン機能)

24時間以内に始まるテレビ番組を1つだけ、リモコンを使わずに予約できます。本体のロータリーボタンを使って設定します。

ロータリー速攻予約(レックルポン)を始める前に

- 地域コードを正しく設定してください。(26~30ページ)
- 時計を正しく合わせてください。(33ページ)
- 長消去防止用のツメが折れていないカセットを入れてください。

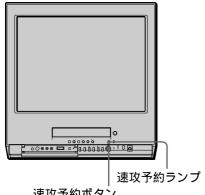

速攻予約ボタン (ロータリーボタン)

ロータリーボタンを時計回り/反時計回りに回すと

- 予約開始時刻は 時間が1時間単位、分が1分単 位で増加/減少します。
- 予約時間は 15分単位で増加/減少します。
- 予約チャンネルは 1ch····←→8ch····←→12ch←→ 入力1←→入力2←→1chと変わります。

ロータリーボタンを押すと

- 予約されていないときは 速攻予約画面が出ます。
- 速攻予約されているときは 速攻予約確認画面が出ます。

**】** ロータリーボタンを押す。

速攻予約画面が出ます。


赤いスタンバイ/オフタイマーランプがついているときは、自動的にTVの電源が入り速攻予約画面が出ます。





**∠** ロータリーボタンを回して、予約開始時刻を 設定し、押して決定する。

時間を先に設定し、押して決定してから、次に分を設定します。



予約開始時刻が当日の午前0時を過ぎると[今日」の表示が明日」 に変わります。

# 予約録画する(つづき)

3

同様にして画面を見ながら予約したい内容を 設定する。

予約開始時刻  $\rightarrow$  予約時間  $\rightarrow$  予約チャンネル  $\rightarrow$  標準/3倍 (録画時間)の順にロータリーボタンを回して設定し、押して決定します。

- 間違えたときは、ロータリーボタンを回して、いったん▶を<u>変更</u>
   に合わせ、押して決定します。そのあと、手順2を行います。
- ・途中でやめるときは、ロータリーボタンを回して、▶を取消に合わせ、押して決定します。速攻予約画面が消えます。

#### ご注意

ロータリーボタンを回して▶を 決定に合わせ、押したとき、カ セットの状態によっては以下の メッセージが表示されることが あります。

- ●「カセットが入っていませ ん、
- 「カセットの爪が折れています」
- 「テープが終わりになっています」。

録画用のカセットを入れ、録画 開始位置に合わせてから、ロー タリーボタンを押してくださ い。 4

ロータリーボタンを回して▶を決定に合わせ、押して決定する。

速攻予約画面が消えて、予約録画「待機」になり、本体の速攻予約 ランプが点灯します。

予約を終了した後に、予約内容を変更したり、取り消すには ロータリーボタンを押します。

速攻予約確認画面が出て、現在予約されている内容が表示されます。



#### ご注意

• ロータリー速攻予約(レックルポン)で予約録画したときは、リモコンで取り消すことはできません。速攻予約画面または速攻予約確認画面で取消を選んでください。

#### 予約内容を変更するには

ロータリーボタンを回して▶を<u>変更</u>に合わせ、押して決定してから、手順2と3に従って予約内容を変更し、押して決定します。

#### 予約内容を取り消すには

ロータリーボタンを回して▶を取消に合わせ、押して決定します。

ロータリー速攻予約(レックルポン (5ページ)で予約し、速攻予約ランプがついているとき(予約録画待機)は、Gコードや予約録画画面で他の予約を追加することはできません。




### Gコード予約

新聞や雑誌のテレビ番組に付けられたGコードを使って簡単に予約できます。1か月以内に放送される番組を予約録画画面を使った予約と合わせて5番組まで予約できます。


Gコード予約を始める前に

- 地域コードを正しく設定してください。(26~30ページ)
- 時計を正しく合わせてください。(33ページ)
- 誤消去防止用のツメが折れていないカセットを入れてください。
- **1** Gコードボタンを押す。 Gコード予約画面が出ます。
- 2 数字ボタンを押してGコードを入力する。 テレビ番組表などに付いているGコードを入力します。 (例:5391) 途中で修正するときは◆で戻り、数字ボタンで入力します。

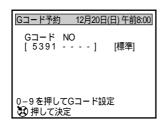

録画時間(標準/3倍)を選ぶには標準/3倍ボタンを押して選びます。

決定ボタンを押す。
 Gコードを入力した番組の日付・開始時刻・終了時刻・チャンネル番号と、録画時間、標準/3倍)が表示されます。

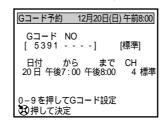

# 予約録画する(つづき)



4

内容が正しければ、もう一度決定ボタンを押す。

予約録画「待機」になり、本体の予約録画ランプがつきます。 続けて予約するときは、手順2~4を繰り返します。

#### 予約をいったんやめるには

待機/解除ボタンを押して、予約録画「解除」にします。予約録画ランプが消えます。

予約録画「解除」にしても予約の内容は予約開始時刻を過ぎるまでは残っています。

予約録画「解除」にしたときは、速攻予約ができます。

予約内容を確認/追加/変更/取消するには11ページをご覧ください。

#### ご注意

- Gコードとして登録されていない番号を誤って入力したときは、番号は表示されません。もう一度正しいGコードを入力してください。
- 本機の入力につないだBSチューナーなどのGコード予約はできません。



毎日または毎週同じ番組を 予約するには

手順2で日付を選ぶときに、◆を押して合わせます。ボタンを押すと予約の日付が次のように変わります。

- 今日(予約日)→ 月~日 → 月 ~土 → 月~金 → 毎週土 → ...
- → 毎週日 → 1ヵ月先の日 → ...

### 予約録画画面を使った予約

1か月以内に放送される番組や、毎日または毎週の番組を予約できます。1か月以内に放送される番組をGコード予約と合わせて5番組まで予約できます。

予約録画画面を使った予約を始める前に

- 地域コードを正しく設定してください。(26~30ページ)
- 時計を正しく合わせてください。(33ページ)
- 誤消去防止用のツメが折れていないカセットを入れてください。

**1** 予約録画ボタンを押す。

> 予約録画画面が出ます。 日付の項目が赤い文字になります。

 予約録画
 12月20日(日) 午前8:00

 日付
 から
 まで
 CH

 今日
 -:- -:- -:- 

 決定
 次の予約
 変更
 取消

 登選択
 公設定
 公決定

**2** ₄/◆を押して予約の日付を合わせ、◆を押す。

3 画面を見ながら同様にして予約したい内容を設定する。

◆/◆/◆を使って日付 → 開始時刻 → 終了時刻 → CH( チャンネル )/入力(外部入力) → 標準/3倍( 録画時間 )の順に設定します。

- ・途中で修正するときは、◆で戻り、◆/◆で合わせ直します。
- ◆ かの代わりに決定ボタンを押しても、次の項目に進めます。

### 予約録画する(つづき)



4

### 決定ボタンを押す。

▶が決定の左に出ます。

#### 続けて予約するとき

▶を次の予約に合わせ、決定ボタンを押してから、手順2と3を繰り返します。

#### 変更するとき

▶を<u>変更</u>に合わせ、決定ボタンを押してから、手順2と3を繰り返します。

#### 取り消すとき

▶を<u>取消</u>に合わせ、決定ボタンを押します。 取り消したい予約に▶を合わせ、もう一度決定ボタンを押します。

5

### ▶を決定に合わせ、決定ボタンを押す。

予約録画「待機」になり、予約録画ランプがつき、予約録画画面が消えます。

#### 予約をいったんやめるには

待機/解除ボタンを押して、予約録画「解除」にします。予約録画ランプが消えます。

予約録画「解除」にしても予約の内容は予約終了時刻を過ぎるまでは残っています。

予約録画「解除」にしたときは、速攻予約ができます。

予約内容を確認/追加/変更/取消するには11ページをご覧ください。




#### ご注意

予約はGコードと予約録画画面を使った予約と合わせて1か月5番組までできます。5番組予約されている状態で追加を選ぶと、「すでに予約がいっぱいです」と表示されます。

# Gコード予約と予約録画画面を使った予約を確認/追加/変更/取消するには

**1** 予約録画ボタンを押す。

予約確認画面が出ます。

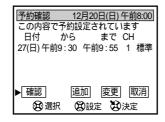

内容を確認し、正しければ手順4を行います。追加/変更/取消する には、手順2に進みます。

**2** ♣/♣を押して<u>追加、変更または取消</u>に▶を 合わせ、決定ボタンを押す。

**3** 追加するとき

「予約録画画面を使った予約」(9ページ)の手順2から手順3に従って予約内容を追加します。

### 変更するとき

◆/◆で変更したい予約に▶を合わせ、決定ボタンを押したあと、「予約録画画面を使った予約」(9ページ)の手順2から手順3に従って予約内容を変更します。

### 取消するとき

◆/◆で取り消したい予約に▶を合わせ、決定ボタンを押します。 予約内容が消えて、「 - - 」表示になります。

4 ►を<u>確認</u>に合わせ、決定ボタンを押す。 予約が残っている場合は、予約録画「待機」になり、本体の予約録 画ランプがつき、予約録画画面が消えます。

# 画質を調整する




部屋の明るさや番組に合わせて、3種類の画質を選ぶことができます。

### 部屋の明るさに合わせて画質 を選ぶ

お好み画質ボタンを繰り返し押す。



1回押すと、現在の画質設定が表示されます。そのあと押すたびに画質は次のように変わります。

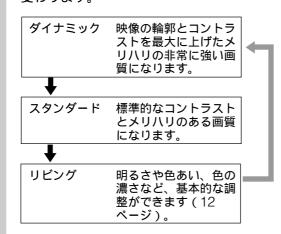

通常、ご家庭でご覧になるときは「リビング」を選び、各調整項目を「標準」にしておくことをおすすめします。


#### ご注意

「ダイナミック」、「スタンダード」での画質は調整できません。

### お好みの画質に調整する

お好み画質ボタンで「リビング」を選ぶと、 画質をより細かく調整できます。画質は、入 力切換ボタンとゲーム切換ボタンで選べる各 入力ごとに設定できます。

- **1** お好み画質ボタンを繰り返し押して、「リビング」を選ぶ。
- 2 メニューボタンを押す。
- **3** ♣/♣で「画質」に▶を合わせ、決定ボタンを押す。
- **4** ♣/♣で「画質調整」に▶を合わせ、決定ボタンを押す。

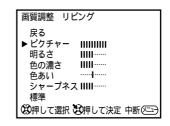

- **5** ♣/♣で調整したい項目に▶を合わせ、 決定ボタンを押す。
- **6** ◆/→で調整し、決定ボタンを押す。

項目	◆を押すと	◆を押すと
ピクチャー	明暗の差が小	明暗の差が大
	さくなる	きくなる
明るさ	暗くなる	明るくなる
色の濃さ	薄くなる	濃くなる
 色あい	赤みがかる	緑がかる
シャープネス	柔らかくなる	くっきりする

# 節電しながら 見る(消費電力:減)

- 7 手順5と6を繰り返して、他の項目を 調整する。
- **8** メニューボタンを押してメニューを 消す。

画質を標準の状態にするには 手順5で「標準」を選び、決定ボタンを押します。

#### ご注意

AVマルチ(ゲーム)入力のときは、「色の濃さ」と「色あい」、「シャープネス」は調整できません。



画面の明るさを下げて、節電しながら見ることができます。

消費電力ボタンを押す。 画面が暗くなり、節電中になります。



#### 節電をやめるには

もう一度、消費電力ボタンを押します。「消費電力:標準」と表示されます。

#### ご注意

- ●「消費電力:減」のときに電源を切ると、次に電源を入れたときも節電中のままになります。
- お好み画質で「リビング」を選んでいるときは、「消費電力: 減」でも、画質を調整できます(12ページ)。ただし、「ピクチャー」を上げると節電にならなくなる場合があるため、 おすすめしません。

# 音声を切り換える(二重音声) (KV-21SVF1のみ)

#### ご注意

KV-14MVF2/KV-21MVF1にはこの機能はついていません。




### 二重音声放送の音声を切り 換える

二か国語放送など二重音声のときに、聞きた い音声を選べます。

二重音声ボタンを押す。



押すたびに音声は次のように変わります。

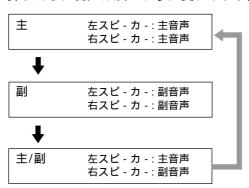

#### ステレオ放送について

ステレオ放送が始まると自動的に音声がステレオになります。ただし、雑音が多く聞きにくいときは、モノラルにして雑音を軽減することができます。

- 1 メニューボタンを押してメニューを出す。
- 2 ♠/♣で「テレビ設定」に▶を合わせ、決定ボタンを押す。
- **3** ♠/♣で「オートステレオ」に▶を合わせ、決定ボタンを 押す。

4 ♠/♣で「切」を選び、決定ボタンを押す。

この場合、すべてのチャンネルの音声がモノラルになります。また、録音される音声もモノラルになります。 ステレオでお聞きになるためには、「オートステレオ」を「入」に戻してください。


### 二重音声放送を録画した テープの音声を切り換える

二重音声放送を録画したテープを再生すると、主音声と副音声が同時に聞こえます。聞きたい音声に切り換えてください。ステレオ放送を録画したテープは、自動的にステレオで聞こえます。

二重音声ボタンを押す。



押すたびに音声は次のように変わります。

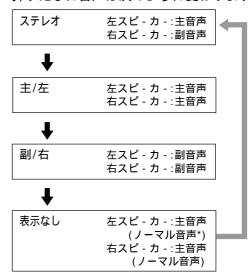

\* ハイファイでないビデオデッキと同じ方式で録画した音声。回転むらや雑音がハイファイ音声より目立ちます。

#### ご注意

- 二重音声ボタンは次のとき働きません。
  - モノラルビデオで録画したテープを再生したとき(常にモノラル)
  - ステレオ放送を受信しているとき
  - メニューで音声ミックスを「入」に設定しているとき (アフレコしたテープを聞くとき)

# 電源を自動的に入 れる(週間オンタイマー)

毎日または1週間のうち必要な曜日だけ、オンタイマーを設定することができます。一度設定すれば毎週同じ曜日、同じ時刻にテレビの電源を入れたり、ビデオまたは外部入力からの再生を始めることができます。

#### オンタイマーの時間を設定する前に

- 時計を正しく合わせてください(33ページ)。ご注意
- 本体の電源スイッチがはいっていないときは働きません。
- 設定したオンタイマーの内容は、電源コードを抜いたり停電があると取消されます。
- **1** メニューボタンを押す。
- 2 ♣/♣で「タイマー」に▶を合わせ、決定ボタンを押す。
- **3** ♠/♣で「オンタイマー設定」に▶を合わせ、決定ボタンを押す。
- **4** ♠/♣で「曜日」に▶を合わせ、決定ボタンを押す。

オンタイマー設定 午後10:10 戻る 曜日: 日月火水木金土 切入入入入り 時刻: 午前7:00 CH: 12 オンタイマー:切 (3)押して選択 (3)押して決定 中断(5)

- **5** ♣/♣/→で、「日」→「月」→……「土」の順に「入」または「切」を選ぶ。
- **6** ♠/♣/→で、開始時刻「分」→ CH (チャンネル)→ オンタイマー「入」の順に設定する。

CH(チャンネル)を設定するときは、♠/♣で チャンネルを選びます。ボタンを押すたびに 次のように変わります。

チャンネル → ビデオ → 入力1 → 入力2 ↑

7 メニューボタンを押してメニューを消す。 本体のオンタイマーランプが点灯します。

オンタイマーをやめるには 手順6でオンタイマー「切」を選びます。オンタイ マーランプが消えます。


# 自動で電源を切る (オフタイマー)

テレビやビデオをつけたまま寝てしまって も、設定した時間(30分、60分または90分) が過ぎると自動的に電源を切ることができま す。



**オフタイマーボタンを押す。** 本体のスタンバイ/オフタイマーランプが点 灯します。



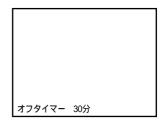

ボタンを押すたびに、 $切 \rightarrow 30 分 \rightarrow 60 分 \rightarrow 90 分 の順に選ばれます。設定した時間 (分)後に電源が切れスタンバイ状態になります。$ 

オフタイマーを取り消すには オフタイマーボタンを押して「切」を選ぶ か、電源を入れ直します。スタンバイ/オフ タイマーランプが消えます。

# テープに合わせて画 質をよくする(APC\*)

テープとヘッドの状態を自動的に判断して最 適な画質で再生・録画します。レンタルビデ オや市販のビデオなどもきれいに見ることが できます。通常は「入」でお使いください。

- **1** メニューボタンを押す。
- **2** ♠/◆で「設定」に▶を合わせ、決定ボタンを押す。
- 3 ♠/♣で「ビデオ設定」に▶を合わせ、決定ボタンを押す。

「APC」の設定が赤くなります。

ビデオ設定 戻る トラッキング APC: 人 オートリピート: 切 レンタル: 切 ソニー VHS接続: しないの 押して選択 音声ミックス: 切 知押して選択

(「音声ミックス」は、アフレコした音声と元の音声 を同時に聞くとき「入」にします。)

- 5 ♣/♣で「入」または「切」を選ぶ。
- **6** メニューボタンを押してメニューを 消す。

# 繰り返し再生する (オートリピート)

テープの始めから終わりまでを自動的に繰り 返して再生できます。

- **1** メニューボタンを押す。
- **2** ♠/♣で「設定」に▶を合わせ、決定ボタンを押す。
- **3** ♣/♣で「ビデオ設定」に▶を合わせ、決定ボタンを押す。
- **4** ♠/◆で「オートリピート」に▶を合わせ、決定ボタンを押す。

「オートリピート」の設定が赤くなります。

ビデオ設定 戻る トラッキング APC: 入 オートリピート: 切 レンタル: 切 リニー VHS接続: しない 20 押して選択 音声ミックス: 切 20 押して決定

(「音声ミックス」は、アフレコした音声と元の音声を同時に聞くとき「入」にします。)

- **5** ◆/◆で「入」を選び、決定ボタンを押す。
- **6** メニューボタンを押してメニューを 消す。
- 7 再生 ▼ボタンを押す。 テープの終わりまで再生すると自動的に巻き戻されて再生が始まります。再生、巻き戻しが繰り返されます。

<sup>\*</sup> Adaptive Picture Control (アダプティブ ピクチャー コントロール)の略です。

### レンタルビデオを 見る (レンタルピクチャー)

人気のあるソフトは貸出回数が非常に多くなるため、画像にノイズが多くなることがあります。レンタルピクチャー機能を使えば、 ノイズの少ない画像で見ることができます。

- 1 メニューボタンを押す。
- **2** ♣/♣で「設定」に▶を合わせ、決定ボタンを押す。
- **3** ♣/♣で「ビデオ設定」に▶を合わせ、決定ボタンを押す。
- **4** ♣/♣で「レンタル」に▶を合わせ、決定ボタンを押す。

「レンタル」の設定が赤くなります。

ビデオ設定 戻る トラッキング APC: 人 オートリピート:切 レンタル: 切 ソニー VHS接続: しないの押して選択 音声ミックス: 切 **3**押して選択

(「音声ミックス」は、アフレコした音声と元の音声を同時に聞くとき「入」にします。)

- 5 ♠/◆で「入」または「切」を選ぶ。
- **6** メニューボタンを押してメニューを 消す。

# 番組を頭出しする

いくつかの番組を1本のテープに録画したと きは、各番組の頭出しができます。



頭出しI◀◀/▶▶Iボタンを繰り返し押して、頭出ししたい数を出す。 ▶▶Iで次の番組を、I◀■で前の番組を頭出しします。頭出しの数が「0」になるまで巻き戻しまたは早送りして再生します。



頭出ししたい数

-2	-1	1	1 2
前(	の番組	今の番組	次の番組

- 頭出し信号は次のときに付きます。
  - 録画ボタンを押したとき
  - 予約録画が始まったとき

#### ご注意

テープを録画したビデオデッキによっては、頭出しができない こともあります。

# ビデオをいろいろな再生のしかたで見る



### 画像を見ながら早送り・巻 き戻しするには

再生中に▶▶₩ボタンまたは◀◀₩ボタンを押す。

押してすぐ離すと、再生しながら早送りまたは巻き戻しをします。音は出ません。見たい場面になったら、再生►ボタンを押します。

押したままにすると、押している間早送り 再生または巻き戻し再生になります。音は 出ません。ボタンを離すと、押す前の状態 (再生または再生一時停止)に戻ります。

#### ご注意

早送り再生中/巻き戻し再生中の画像は、乱れることがあります。

### CMを飛ばすには

コマーシャルになったら、CM早送り ボタンを押す。

30秒再生しながら早送りし、自動的に普通 の再生に戻ります。音は出ません。続けて押 すと、押すたびに30秒ずつ、最長2分間(4回 押した分)まで再生しながら早送りします。

# 早送り、巻き戻しの途中で画像を見るには(高速アクセス)

早送り中に▶▶♥ボタンを、巻き戻し 中に◀◀❸ボタンを押す。

押している間、画像を見ることができます。 離すと、普通の早送りや巻き戻しに戻りま す。

### コマ送り再生をするには

再生一時停止中に▶▶ → ボタンまたは◀◀④ボタンを押す。

押している間コマ送りの画像を見ることができます。音は出ません。ボタンを離すと、 再生一時停止に戻ります。

#### ご注意

本機は2ヘッドのため、一時停止の画像、およびコマ送りの画像のとき、画面にノイズが出ることがあります。

# "プレイステーション 2"、"プレイステーション"(PS one) および" プレイステーション "を使う

- "プレイステーション2"
- "プレイステーション"(PS one)および
- "プレイステーション"の取扱説明書もあわせ て、お読みください。

#### ご注意

"プレイステーション 2"の一部の機種では、マルチAV ケーブル VMC-AVM250\*)で接続し、DVDビデオを再生 した場合、出力信号(RGB)がコンポーネント映像信号 (Y Cb/Pb Cr/Pr)に固定されるため、画面が乱れる場合が あります。

このときは、" プレイステーション 2 "付属のAVケーブル (映像/音声一体型)を使ってください。

詳しくは、"プレイステーション 2"本体の取扱説明書を ご覧いただくか、下記にお問い合わせください。

株式会社 ソニー・コンピュータエンタテインメント インフォメーションセンター

携帯電話・PHSでのこ利用は ............ 03-3475-7444

受付時間:10:00~18:00(土日祝日を除く)

- "プレイステーション"は株式会社ソニー・コンピュー タエンタテインメントの登録商標です。 また、"PS one "は同社の商標です。
- \* 2001年11月現在の別売リアクセサリーです。万一、 品切れや生産完了のときはご容赦ください。

別売のマルチAVケーブルでつなぐときは (KV-21SVF1のみ)


RGB接続になり、高画質な画像でゲームを 楽しむことができます。

#### ご注意

ソフトウェアによっては、AVマルチ入力端子のRGB 映像信号に適していないものもあります。

: 映像・音声信号の流れ


#### 本機前面

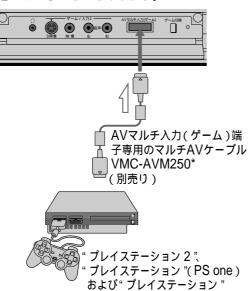

#### ちょっと一言

AVマルチ入力(ゲーム)端子は、RGB映像信号のため、ビ デオ入力端子に比べて色の帯域が広くなっています。色あ いが異なる場合がありますが、本機に影響はありません。

- "プレイステーション2"
- "プレイステーション"(PS one)および
- "プレイステーション"に付属のAVケーブル (映像/音声一体型)でつなぐときは (KV-21SVF1のみ)

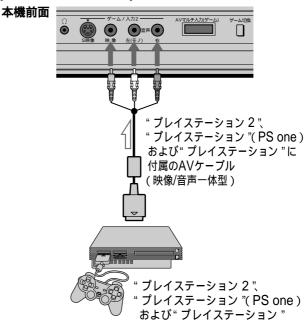

: 映像・音声信号の流れ

- "プレイステーション 2"をマルチAVケーブ ルで接続する場合は、入力切換を行う前に、
- "プレイステーション 2"側のシステム設定画 面で、「コンポーネント映像出力」を「RGB」 に設定してください。

(本機側ではできません。)

#### ご注意

将来の"プレイステーション 2"用の高解像度ゲーム ソフトなどには、本機は対応していません。 詳しくは、各ソフトウェアの解説書をご覧ください。


### " プレイステーション 2 "、" プレイステーション "( PS one )および" プレイステーション " を使う( つづき )

### その他のテレビゲームなどをする

本機前面のビデオ2入力端子にテレビゲーム をつなぎます。テレビゲームの取扱説明書も あわせてお読みください。


#### KV-21SVF1のとき

#### 本機前面

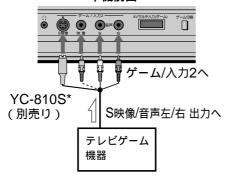

- S映像端子のない機器の場合は、VMC-810S\*(別売り)を 使って映像端子につないでください。
- S映像端子と映像端子を同時につなぐと、S映像端子からの入力が優先されます。

#### KV-14MVF2/KV-21MVF1のとき

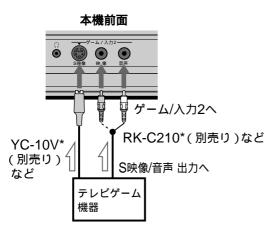

- S映像端子のない機器の場合は、VMC-910MS\*(別売り)を 使って映像端子につないでください。
- S映像端子と映像端子を同時につなぐと、S映像端子からの入力が優先されます。
- \* 2001年11月現在の別売りアクセサリーです。万一、品切れや生産完了のときはご容赦ください。



**1** テレビゲームをつなぐ。

**2** ゲームボタンを押す。

本体の赤いスタンバイ/オフタイマーランプが点灯していれば、自動的に電源が入り、 最後に選んでいたゲーム画面が表示されます。

点灯していないときは本体の電源スイッチ を押してください。

また、テレビやビデオカメラなど他の入力映像を見ているときも、ゲームボタンを押すと、ゲーム画面に切り換わります。

ゲーム/入力2とAVマルチ入力を切り換えるには(KV-21SVF1のみ)

ゲーム切換ボタンを押します。 押すたびに、AVマルチ(ゲーム) ←→「ゲーム」 と切り換わります。



#### テレビに切り換えるには

リモコンのチャンネル数字ボタン、チャンネル + / - ボタンまたは、入力切換ボタンを押します。

#### ご注意

KV-14MVF2/KV-21MVF1にはこの機能はついていません。


# つないだ機器の画像を見る

ビデオカメラやビデオデッキなどをつないで 画像を見ることもできます。接続する機器の 取扱説明書も合わせてお読みください。



#### KV-21SVF1のとき


#### 本機前面

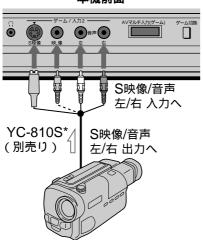


- S映像端子のない機器の場合は、VMC-810S\*(別売り)を 使って映像端子につないでください。
- S映像端子と映像端子を同時につなぐと、S映像端子からの入 力が優先されます。

#### KV-14MVF2/KV-21MVF1のとき

### 本機前面

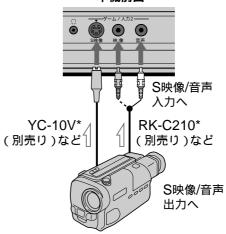

- S映像端子のない機器の場合は、VMC-910MS\*( 別売り )を 使って映像端子につないでください。
- S映像端子と映像端子を同時につなぐと、S映像端子からの入 力が優先されます。
- ビデオカメラなどをつなぐ。
- 入力切換ボタンを押して画面に 「入力2」を出す。



ビデオカメラなどでカセットを再生 する。

#### テレビに切り換えるには

リモコンのチャンネル数字ボタン、チャンネル + / - ボタンまたは、入力切換ボタンを押しま す。

\* 2001年11月現在の別売リアクセサリーです。万一、 品切れや生産完了のときはご容赦ください。

### つないだ機器の画像を見る(つづき)

### ソニー製のビデオデッキを つなぐ

ソニー製のVHSビデオデッキをつないだとき、ビデオデッキのリモコンを操作すると、 つないだビデオデッキと本機の両方が動作することがあります。ビデオデッキのリモコン で本機を動作させたくないときは、メニューでソニー VHS接続「する」を選んでください。

#### ご注意

本機のリモコンでは、つないだビデオデッキの操作はできません。



- 1 メニューボタンを押す。
- **2** ◆/◆で「設定」に▶を合わせ、決定ボタンを押す。
- **3** ♣/♣で「ビデオ設定」に▶を合わせ、決定ボタンを押す。
- **4** ♠/♣で「ソニー VHS接続」に▶を合わせ、決定ボタンを押す。
  - 「ソニー VHS接続」の設定が赤くなります。

ビデオ設定 戻る トラッキング APC: 人 オートリピート: 切 レンタル: 切 ソニー VHS接続: しない 窓押して選択 音声ミックス: 切 知押して選択

(「音声ミックス」は、アフレコした音声と元の音声を同時に聞くとき「入」にします。)

- 5 ♠/♦で「する」を選ぶ。
- **6** メニューボタンを押してメニューを 消す。

# 他のビデオとダビング編集する

本機にもう一台のビデオデッキをつないで、 同じ内容のテープをつくる(ダビング編集)こ とができます。接続する他のビデオ機器の取 扱説明書もあわせてお読みください。


#### KV-21SVF1のとき

### 

- S映像端子のない機器の場合は、VMC-810S\*(別売り)を 使って映像端子につないでください。
- S映像端子と映像端子を同時につなぐと、S映像端子からの 入力が優先されます。

#### KV-14MVF2/KV-21MVF1のとき

#### 本機後面(録画側)

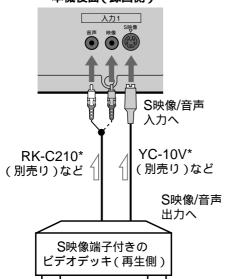

- S映像端子のない機器の場合は、VMC-910MS<sup>↑</sup> 別売り を 使って映像端子につないでください。
- S映像端子と映像端子を同時につなぐと、S映像端子からの 入力が優先されます。

1 入力切換ボタンを押して、画面に 「入力1」を出す。

入力切換 入力切換 リモコン または 本体

- 2 つないだビデオデッキでダビング編集したいカセットを再生する。
- 3 カセットを入れて●録画ボタンを押す。本体の録画ランプが点灯します。電源スイッチを押してテレビを消しても、

ダビング編集中にテレビを見るには ダビング編集開始後、入力切換ボタンを押してテ レビに切り換えます。

正しくダビング編集されます。

ソニー製のビデオデッキをつなぐときは ソニー製のVHSビデオデッキをつないだとき、ビ デオデッキのリモコンを操作すると、つないだビ デオデッキと本機の両方が動作することがありま す。ビデオデッキのリモコンで本機を動作させた くないときは、メニューでソニー VHS接続「す る」を選んでください。詳しくは、22ページをご 覧ください。

#### ご注意

本機のリモコンでは、つないだビデオデッキの操作はできません。

1本のカセットに長時間録画するには 録画を始める前に、標準/3倍ボタンを押して画面 に「3倍」を出します。

「標準」より3倍長く録画できます。画質は「標準」 の方が優れています。

\* 2001年11月現在の別売りアクセサリーです。万一、 品切れや生産完了のときはご容赦ください。


# テレビアンテナをつなぐ

アンテナのつなぎかたは、部屋のアンテナ端子の形や使用するケーブルによって異なります。下の例から最も近いものを選び、接続してください。なお、いずれにも当てはまらない場合は、販売店などにご相談ください。

#### テレビは壁から10cm以上離して設置して下さい。


壁から10cm以上離して置いてください。風とおしをよくするためです。

壁などに近づけ過ぎて、空気の対流が悪くなると、壁などにホコリが付着し、黒くなることがあります。また、通風孔がふさがれると、内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

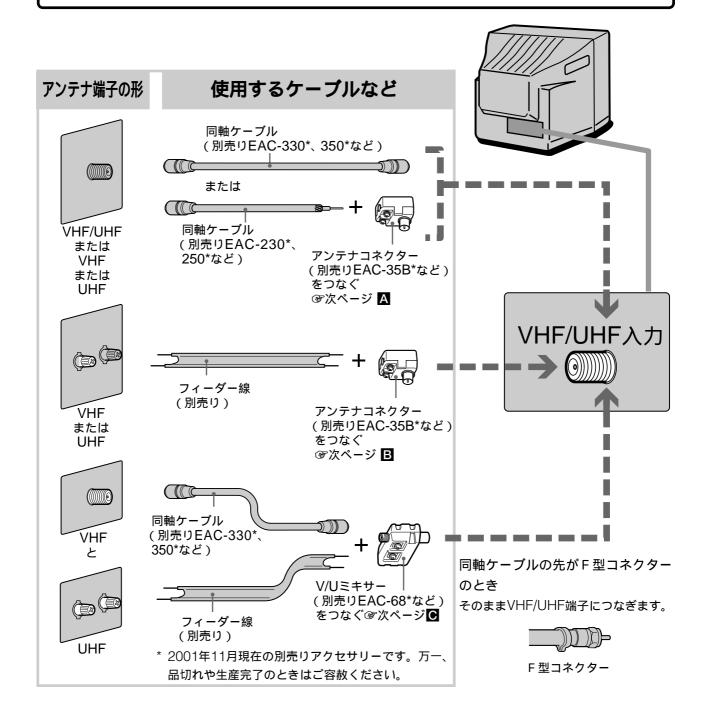


### ▲ 同軸ケーブルにアンテナ コネクターをつなぐ

1 3C-2Vの場合



5C-2Vの場合




2



アンテナコネクター (別売りEAC-35B\*など)

両側を広げて ふたを開ける


3 芯線を他の金属部分に接触しないようにしっかり巻き付ける

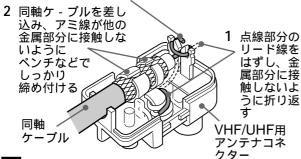

4



# 日 フィーダー線にアンテナコネクターをつなぐ



2 ネジをゆるめて芯線を巻き付け、 ネジを締める 本機の VHF/UHF 端子へ

アンテナコネクター

C V/Uミキサーをつなぐ

1



2 ネジをゆるめて芯線を 巻き付け、ネジを締める UHFのアンテナ ケーブル 本機の VHF/UHF 端子へ

\* 2001年11月現在の別売りアクセサリーです。万一、 品切れや生産完了のときはご容赦ください。

# チャンネルを設定する

### 手順1:地域コードを選ぶ

チャンネルを設定するには、お住まいの地域の地域コードを入力する必要があります。

#### 地域コードとは

同じ放送局でも地域によってチャンネルが違うため、その地域でGコード予約できるチャンネルを設定するための番号です。

お住まいの地域の地域コードを右の「Gコード地域コード・放送局表」から選んでください。そのあと、「手順2:地域コードを入力する」(30ページ)にしたがって、選んだ地域コードを入力してください。

#### 選ぶ地域コードを迷ったときは

お住まいの地域の放送局をより多く含んでいる地域コードを選びます。お住まいの地域の放送局は、新聞のテレビ欄などで確認できます。

次のようなときは、「手順2:地域コードを入力する」(30ページ)で地域コードを入力したあとに、手動で変更することができます。

- 表の中の放送局以外に映る放送局がある。 「チャンネル設定を変更する」(31ページ)
- 表の中の受信チャンネルがテレビのチャンネル と違う。

「チャンネル表示を書き換える」(32ページ)

ケーブルテレビやマンションの共同受信システムなどをご利用の場合で、表の中の受信チャンネルが違う。

「チャンネル表示を書き換える」(32ページ)

#### Gコード地域コード・放送局表

お住まいの地域の地域コードと、その地域コードで Gコード予約できる放送局を一覧表にしています。



都道	地域名	地域	Gコードで予約できる受信チ		都道	地域名	地域	Gコードで予約できる受信チャンネルとGコードのための
府県 山形		コード	ガイドチャンネル(放送局名I 8 80 (NHK総合)	は略称を使用しています) 4 90 (NHK教育)	府県 —— 東京		コード	ガイドチャンネル(放送局名は略称を使用しています)         51 80(NHK総合)       49 90(NHK教育)
	山形 ——— 鶴岡	6	10 10(山形放送) 36 36(テレビユー山形) 3 80 (NHK総合)	38 38(山形テレビ) 30 30(さくらんぽテレビ) 6 90 (NHK教育)		八王子	70	53 4 (日本テレビ)   55 6 (TBSテレビ)   57 8 (フジテレビ)   59 10(テレビ朝日)   61 12(テレビ東京)   46 46(千葉テレビ)   42 42(TVKテレビ)   38 38(テレビ埼玉)
	16月1円	55	1 10 (山形放送) 22 36(テレビユー山形)	39 38(山形テレビ) 24 30(さくらんぽテレビ)				42 42 (NN) かと)     36 36 (アレビ埼玉)       47 14 (MXテレビ)     16 16 (放送大学)       30 80 (NHK総合)     32 90 (NHK教育)
島	福島	7	9 80 (NHK総合) 11 11(福島テレビ) 35 35(福島茂と) 1 1 (東北放送) 12 12(仙台放送) 31 23(とちぎテレビ)	2 90 (NHK教育) 33 33(福島中央テレビ) 31 31(テレビュー福島) 34 34(宮城テレビ) 32 32(東日本放送)		多摩	71	32 36 (NH NSA ) 26 4 (日本テレビ) 24 6 (TBSテレビ) 22 8 (フジテレビ) 20 10(テレビ朝日) 18 12(テレビ東京) 46 46(千葉テレビ) 42 42(TVKテレビ) 38 38(テレビ埼玉) 28 14(MXテレビ) 16 16(放送大学)
	会津若松	56	1 80 (NHK総合) 6 11 (福島テレビ) 41 35(福島放送) 34 34(宮城テレビ) 32 32(東日本放送)	3 90 (NHK教育) 37 33(福島中央テレビ) 47 31(テレビユー福島) 12 12(仙台放送)	神奈川	横浜	14	1 80 (NHK総合)     3 90 (NHK教育)       4 4 (日本テレビ)     6 6 (TBSテレビ)       8 8 (フジテレビ)     10 10 (テレビ朝日)       12 12 (テレビ東京)     42 42 (TVKテレビ)       46 46 (千葉テレビ)     38 38 (テレビ埼玉)       14 14 (MXテレビ)     16 16 (放送大学)
	いわき	57	4 80 (NHK総合) 8 11 (福島テレビ) 60 35(福島放送) 34 34(宮城テレビ) 32 32(東日本放送)	10 90(NHK教育) 58 33(福島中央テレビ) 62 31(テレビュー福島) 12 12(仙台放送) 1 1 (東北放送)		平塚	72	33 80 (NHK総合) 29 90 (NHK教育) 35 4 (日本テレビ) 37 6 (TBSテレビ) 39 8 (フジテレビ) 41 10 (テレビ朝日) 43 12 (テレビ東京) 31 42 (TVKテレビ) 16 16 (放送大学)
拔城	水戸	8	44 80(NHK総合) 42 4 (日本テレビ) 38 8 (フジテレビ) 32 12(テレビ東京)	46 90(NHK教育) 40 6 (TBSテレビ) 36 10(テレビ朝日) 16 16(放送大学)		小田原	73	52 80 (NHK総合) 50 90 (NHK教育) 54 4 (日本テレビ) 56 6 (TBSテレビ) 58 8 (フジテレビ) 60 10 (テレビ朝日) 62 12 (テレビ東京) 46 42 (TVKテレビ)
	日立	67	52 80(NHK総合) 54 4 (日本テレビ) 58 8 (フジテレビ) 62 12(テレビ東京) 46 46(千葉テレビ)	50 90(NHK教育) 56 6 (TBSテレビ) 60 10(テレビ朝日) 38 38(テレビ埼玉) 16 16(放送大学)	 新潟	新潟	15	16     16 (放送大学)       8     80 (NHK総合)     12     90 (NHK教育)       5     5     (新潟放送)     35     35 (新潟総合テレビ)       29     29 (テレビ新潟)     21     21 (新潟テレビ21)
木	宇都宮	9	29 80(NHK総合) 25 4 (日本テレビ) 21 8 (フジテレビ) 17 12(テレビ東京) 16 16(放送大学) 31 23(とちぎテレビ)	27 90(NHK教育) 23 6 (TBSテレビ) 19 10(テレビ朝日) 48 48(群馬テレビ) 38 38(テレビ埼玉)	山梨	甲府	19	1 80 (NHK総合)     3 90 (NHK教育)       5 5 (山梨放送)     37 37(テレビ山梨)       4 4 (日本テレビ)     8 8 (フジテレビ)       10 10(テレビ朝日)     12 12(テレビ東京)       6 6 (TBSテレビ)     11 11(信越放送)       31 31(静岡第一テレビ)     35 35(テレビ静岡)       33 33 (静岡朝日テレビ)
	矢板	68	51 80(NHK総合) 53 4 (日本テレビ) 57 8 (フジテレビ) 61 12(テレビ東京) 38 38(テレビ埼玉) 31 23(とちぎテレビ)	49 90(NHK教育) 55 6 (TBSテレビ) 59 10(テレビ朝日) 48 48(群馬テレビ) 16 16(放送大学)	長野	長野	20	2 80 (NHK総合)     9 90 (NHK教育)       11 11(信越放送)     38 38 (長野放送)       30 30(テレビ信州)     20 20 (長野朝日放送)       5 5 (中部日本放送)     1 1 (東海テレビ)       35 35 (中京テレビ)
馬	前橋	10	52 80(NHK総合) 54 4 (日本テレビ) 58 8 (フジテレビ) 62 12(テレビ東京) 38 38(テレビ埼玉)	50 90(NHK教育) 56 6 (TBSテレビ) 60 10(テレビ朝日) 48 48(群馬テレビ) 40 16(放送大学)		飯田	58	4 80 (NHK総合)     3 90 (NHK教育)       6 11 (信越放送)     40 38 (長野放送)       42 30 (テレビ信州)     44 20 (長野朝日放送)       5 5 (中部日本放送)     1 1 (東海テレビ)       35 35 (中京テレビ)
玉	浦和	11	31 23(とちぎテレビ) 1 80 (NHK総合) 4 4 (日本テレビ) 8 8 (フジテレビ) 12 12(テレビ東京)	3 90 (NHK教育) 6 6 (TBSテレビ) 10 10(テレビ朝日) 38 38(テレビ埼玉)		松本	74	44 80 (NHK総合)     46 90 (NHK教育)       48 30 (テレビ信州)     40 11 (信越放送)       42 38 (長野放送)     50 20 (長野朝日放送)       5 5 (中部日本放送)     1 1 (東海テレビ)       35 35 (中京テレビ)
			46 46(千葉テレビ) 14 14(MXテレビ) 31 23(とちぎテレビ)	48 48(群馬テレビ) 16 16(放送大学) 35 00(NHK教育)		善光寺平	75	44     80 (NHK総合)     46     90 (NHK教育)       40     30 (テレビ信州)     48     11 (信越放送)       42     38 (長野放送)     50     20 (長野朝日放送)       5     5     (中部日本放送)     1     1     (東海テレビ)
	児玉	69	33 80(NHK総合) 25 4 (日本テレビ) 21 8 (フジテレビ) 17 12(テレビ東京) 46 46(千葉テレビ) 16 16(放送大学)	35 90(NHK教育) 23 6 (TBSテレビ) 19 10(テレビ朝日) 28 38(テレビ埼玉) 48 48(群馬テレビ)	富山	富山	16	35   35 (中京テレビ)   38   80 (NHK総合)   10   90 (NHK教育)   1   1 (北日本放送)   34   34 (富山テレビ)   32   32 (チューリップテレビ)   25 (北陸朝日放送)   6   6 (北陸放送)   37   37 (石川テレビ)
葉	千葉	12	1 80 (NHK総合) 4 4 (日本テレビ) 8 8 (フジテレビ) 12 12(テレビ東京) 42 42(TVKテレビ) 14 14(MXテレビ)	3 90 (NHK教育) 6 6 (TBSテレビ) 10 10(テレビ朝日) 46 46(千葉テレビ) 38 38(テレビ埼玉) 16 16(放送大学)	石川	金沢	17	4 80 (NHK総合)     8 90 (NHK教育)       6 6 (北陸放送)     37 37 (石川テレビ)       33 33 (テレビ金沢)     25 25 (北陸朝日放送)       1 1 (北日本放送)     34 34 (富山テレビ)       32 32 (チューリップテレビ)     11 (福井放送)       39 39 (福井テレビ)
京	東京	13	1 80 (NHK総合) 4 4 (日本テレビ) 8 8 (フジテレビ) 12 12(テレビ東京) 42 42(TVKテレビ) 14 14(MXテレビ)	3 90 (NHK教育) 6 6 (TBSテレビ) 10 10(テレビ朝日) 46 46(千葉テレビ) 38 38(テレビ埼玉) 16 16(放送大学)	福井	福井	18	9 80 (NHK総合)     3 90 (NHK教育)       11 11(福井放送)     39 39 (福井テレビ)       6 6 (北陸放送)     37 37 (石川テレビ)       33 33 (テレビ金沢)     25 25 (北陸朝日放送)       34 34 (近畿放送)

# チャンネルを設定する(つづき)

都道府県	地域名	地域 コード	Gコードで予約できる受信チャンネルとGコードのための ガイドチャンネル(放送局名は略称を使用しています)		
岐阜	岐阜		39 80 (NHK総合) 9 90 (NHK教育) 5 5 (中部日本放送) 1 1 (東海テレビ) 11 11 (名古屋テレビ放送) 35 35 (中京テレビ)		
			37 37 (岐阜放送) 25 25 (テレビ愛知) 33 33 (三重テレビ) 49 90 (NHK教育)		
	長良	76	55     5 (中部日本放送)     57     1 (東海テレビ)       59     11(名古屋テレビ放送)     47     35(中京テレビ)       61     37(岐阜放送)     25     25(テレビ愛知)       33     33(三重テレビ)		
静岡	静岡	22	9 80 (NHK総合)       2 90 (NHK教育)         11 11 (静岡放送)       35 35 (テレビ静岡)         33 33 (静岡朝日テレビ)       31 31 (静岡第一テレビ)		
	浜松	59	4 80 (NHK総合)     8 90 (NHK教育)       6 11 (静岡放送)     34 35 (テレビ静岡)       28 33 (静岡朝日テレビ)     30 31 (静岡第一テレビ)       25 25 (テレビ愛知)     1 1 (東海テレビ)       5 5 (中部日本放送)		
	富士宮	77	52     80 (NHK総合)     54     90 (NHK教育)       41     11 (静岡放送)     39     35 (テレビ静岡)       29     33 (静岡朝日テレビ)     27     31 (静岡第一テレビ)		
	三島	78	53     80 (NHK総合)     51     90 (NHK教育)       55     11 (静岡放送)     59     35 (テレビ静岡)       57     33 (静岡朝日テレビ)     61     31 (静岡第一テレビ)		
	島田	79	1 80 (NHK総合)     3 90 (NHK教育)       5 11 (静岡放送)     58 35(テレビ静岡)       50 33(静岡朝日テレビ)     48 31(静岡第一テレビ)		
愛知	名古屋	23	3 80 (NHK総合)     9 90 (NHK教育)       5 5 (中部日本放送)     1 1 (東海テレビ)       11 11(名古屋テレビ放送)     35 35(中京テレビ)       25 25(テレビ愛知)     33 33(三重テレビ)       37 37(岐阜放送)		
	豊橋	80	5480 (NHK総合)5090 (NHK教育)625 (中部日本放送)561 (東海テレビ)6011 (名古屋テレビ放送)5835 (中京テレビ)5225 (テレビ愛知)		
	豊田	81	53     80(NHK総合)     51     90(NHK教育)       55     5 (中部日本放送)     57     1 (東海テレビ)       61     11(名古屋テレビ放送)     59     35(中京テレビ)       49     25(テレビ愛知)		
三重	津	24	31     80 (NHK総合)     9     90 (NHK教育)       5     5     (中部日本放送)     1     1     (東海テレビ)       11     11(名古屋テレビ放送)     35     35 (中京テレビ)       33     33 (三重テレビ)     25     25 (テレビ愛知)       8     8     (関西テレビ)     10 (読売テレビ)       4     4     (毎日放送)     6     6     (朝日放送)		
	伊勢	82	53     80(NHK総合)     49     90(NHK教育)       55     5 (中部日本放送)     57     1 (東海テレビ)       61     11(名古屋テレビ放送)     47     35(中京テレビ)       59     33(三重テレビ)     25     25(テレビ愛知)       30     30(テレビ和歌山)		
滋賀	大津	25	28     80 (NHK総合)     46     90 (NHK教育)       36     4 (毎日テレビ)     38     6 (朝日放送)       40     8 (関西テレビ)     42     10 (読売テレビ)       30     30 (びわ湖放送)     34     34 (京都テレビ)		
	彦根	83	52     80 (NHK総合)     50     90 (NHK教育)       54     4 (毎日テレビ)     58     6 (朝日放送)       60     8 (関西テレビ)     62     10 (読売テレビ)       56     30 (びわ湖放送)		
京都	京都	26	32 80 (NHK総合)     12 90 (NHK教育)       4 4 (毎日テレビ)     6 6 (朝日放送)       8 8 (関西テレビ)     10 10 (読売テレビ)       34 34 (京都テレビ)     19 19 (テレビ大阪)       36 36 (サンテレビ)     26 55 (奈良テレビ)		
	山科	84	52     80 (NHK総合)     50     90 (NHK教育)       54     4 (毎日テレビ)     56     6 (朝日放送)       58     8 (関西テレビ)     60     10 (読売テレビ)       19     19 (テレビ大阪)     62     34 (京都テレビ)		
大阪	大阪	27	2 80 (NHK総合)     12 90 (NHK教育)       4 4 (毎日テレビ)     6 6 (ABCテレビ)       8 8 (関西テレビ)     10 10 (読売テレビ)       19 19 (テレビ大阪)     34 34 (京都テレビ)       36 36 (サンテレビ)     30 30 (びわ湖放送)		

都道	地域名	地域。	Gコードで予約できる受信チャンネルとGコードのための		
府県	1,1	コード	ガイドチャンネル(放送局名は略称を使用しています)		
兵庫	神戸	28	28 80 (NHK総合) 26 90 (NHK教育) 18 4 (毎日テレビ) 20 6 (朝日放送)		
	147	20	10 4 (毎ロアレビ)		
			36 36(サンテレビ) 19 19(テレビ大阪)		
	姫路	85	50 80(NHK総合)52 90(NHK教育)54 4 (毎日テレビ)58 6 (朝日放送)		
	УШИЦ		60 8 (関西テレビ) 62 10 (読売テレビ)		
			56 36(サンテレビ) 19 19(テレビ大阪)		
	北淡垂水	86	51 80 (NHK総合) 49 90 (NHK教育)   53 4 (毎日テレビ) 57 6 (朝日放送)		
	10/AZA		59 8 (関西テレビ) 61 10 (読売テレビ)		
			55 36(サンテレビ) 19 19(テレビ大阪)		
	三木	87	44 80 (NHK総合)     46 90 (NHK教育)       34 4 (毎日テレビ)     38 6 (朝日放送)		
		.	40 8 (関西テレビ) 42 10 (読売テレビ)		
			19 19 (テレビ大阪) 55 36 (サンテレビ)		
	長田	88	44 80 (NHK総合)     46 90 (NHK教育)       38 4 (毎日テレビ)     40 6 (朝日放送)		
	λ.		42 8 (関西テレビ) 48 10 (読売テレビ)		
			34 36(サンテレビ) 19 19(テレビ大阪)		
	神戸灘	89	5280 (NHK総合)5090 (NHK教育)544 (毎日テレビ)566 (朝日放送)		
	104	-	58 8 (関西テレビ) 60 10 (読売テレビ)		
 奈良		-	62 36(サンテレビ) 19 19(テレビ大阪)		
ᅲᅜ	奈良	29	51 80(NHK総合)     48 90(NHK教育)       4 4 (毎日テレビ)     6 6 (朝日放送)		
			8 8 (関西テレビ) 10 10 (読売テレビ)		
			55 55(奈良テレビ) 36 36(サンテレビ)   34 34(近畿放送) 19 19(テレビ大阪)		
	生駒		24 80 (NHK総合) 22 90 (NHK教育)		
	奈良北	90	4 4 (毎日テレビ) 6 6 (朝日放送)		
			8 8 (関西テレビ) 10 10(読売テレビ)   26 55(奈良テレビ) 19 19(テレビ大阪)		
和歌山			32 80 (NHK総合) 26 90 (NHK教育)		
	和歌山	30	42 4 (毎日テレビ) 44 6 (朝日放送)		
			46 8 (関西テレビ)		
		Ī.,	50 80 (NHK総合) 52 90 (NHK教育)		
	海南	91	54 4 (毎日テレビ) 58 6 (朝日放送)		
			60 8 (関西テレビ)		
鳥取		04	3 80 (NHK総合) 4 90 (NHK教育)		
	鳥取	31	1 1 (日本海テレビ) 22 10(山陰放送)   24 34(山陰中央テレビ)		
島根			6 80 (NHK総合) 12 90 (NHK教育)		
	松江	32	10 10(山陰放送) 34 34(山陰中央テレビ)		
			30 1 (日本海テレビ)		
	浜田	61	2 80 (NHK総合)     9 90 (NHK教育)       5 10 (山陰放送)     58 34(山陰中央テレビ)		
-			54 1 (日本海テレビ)		
岡山	岡山	33	5 80 (NHK総合) 3 90 (NHK教育) 11 11 (山陽放送) 35 35 (岡山放送)		
	,ш		23 23(テレビせとうち) 9 9 (西日本放送)		
广自			25 33 (瀬戸内海放送)		
広島	広島	34	3 80 (NHK総合)     7 90 (NHK教育)       4 4 (中国放送)     12 12 (広島テレビ)		
	,	.	35 35 (広島ホームテレビ) 31 31 (テレビ新広島)		
			10 10(南海放送) 29 29(あいテレビ)   37 37(愛媛放送)		
			5 80 (NHK総合) 3 90 (NHK教育)		
	福山	60	7 4 (中国放送) 11 12(広島テレビ)		
			57 35(広島ホームテレビ) 54 31(テレビ新広島)   9 9 (西日本放送) 10 10(南海放送)		
			29 29 (あいテレビ) 37 37 (愛媛放送)		
ЩΠ	шп	25	9 80 (NHK総合) 1 90 (NHK教育)		
	山口	35	11 11(山口放送) 38 38(テレビ山口)   28 28(山口朝日放送) 10 9 (テレビ西日本)		
			23 19(テレビQ) 8 4 (RKB毎日放送)		
			35 37(福岡放送) 2 1 (九州朝日放送)		
	下関	92	39 80(NHK総合)41 90(NHK教育)4 11 (山口放送)33 38(テレビ山口)		
	,		21 28(山口朝日放送) 10 9 (テレビ西日本)		
			23 19(テレビQ) 8 4 (RKB毎日放送)   35 37(福岡放送) 2 1 (九州朝日放送)		


都道府県	地域名	地域 コード	Gコードで予約できる受信チャ ガイドチャンネル(放送局名に		都道 府県	地域名
徳島	徳島	36	3 80 (NHK総合) 1 1 (四国テレビ) 6 6 (朝日放送) 10 10(読売テレビ) 55 30(テレビ和歌山)	38 90 (NHK教育) 4 4 (毎日放送) 8 8 (関西テレビ) 36 36 (サンテレビ) 19 19 (テレビ大阪)	熊本	熊本
香川	高松	37	37 80 (NHK総合) 33 33 (瀬戸内海放送) 29 11 (山陽放送) 19 23 (テレビせとうち) 6 6 (朝日放送) 10 10 (読売テレビ)	39 90 (NHK教育) 41 9 (西日本放送) 31 35 (岡山放送) 4 4 (毎日放送) 8 8 (関西テレビ)	大分	大分
	西讃岐	93	44 80(NHK総合) 42 33(瀬戸内海放送) 18 11(山陽放送) 16 23(テレビせとうち)	40 90 (NHK教育) 20 9 (西日本放送) 22 35 (岡山放送) 12 12 (広島テレビ)	宮崎	宮崎
愛媛	松山	38	6 80 (NHK総合) 10 10(南海放送) 29 29(あいテレビ) 25 25(愛媛朝日テレビ) 4 4 (中国放送)	2 90 (NHK教育) 37 37 (愛媛放送) 35 35 (広島ホームテレビ) 31 31 (テレビ新広島) 12 12 (広島テレビ)	鹿児島	延岡 鹿児島
	新居浜	62	2 80 (NHK総合) 6 10 (南海放送) 27 29(あいテレビ) 14 25(愛媛朝日テレビ) 12 12(広島テレビ)	4 90 (NHK教育) 36 37(愛媛放送) 35 35(広島ホームテレビ) 31 31(テレビ新広島)		阿久根
高知福岡	高知	39	4 80 (NHK総合) 8 8 (高知放送) 1 1 (四国テレビ) 40 40 (高知さんさんテレビ)	6 90 (NHK教育) 38 38 (テレビ高知) 41 9 (西日本放送)		鹿屋
個凹	福岡	40	3 80 (NHK総合) 4 4 (RKB毎日放送) 9 9 (テレビ西日本) 19 19(テレビQ)	6 90 (NHK教育) 1 1 (九州朝日放送) 37 37(福岡放送) 36 36(サガテレビ)	 沖縄	那覇
	北九州	63	6 80 (NHK総合) 8 4 (RKB毎日放送) 10 9 (テレビ西日本) 23 19(テレビQ) 4 11 (山口放送)	12 90 (NHK教育) 2 1 (九州朝日放送) 35 37 (福岡放送) 21 28 (山口朝日放送) 33 38 (テレビ山口)		
	久留米	94	46 80 (NHK総合) 48 4 (RKB毎日放送) 60 9 (テレビ西日本) 14 19 (テレビQ)	54 90(NHK教育) 57 1 (九州朝日放送) 52 37(福岡放送) 36 36(サガテレビ)		
	大牟田	95	53 80(NHK総合) 61 4 (RKB毎日放送) 55 9 (テレビ西日本) 19 19(テレビQ) 22 22(熊本県民テレビ) 34 34(テレビ熊本)	50 90(NHK教育) 58 1 (九州朝日放送) 43 37(福岡放送) 11 11(熊本放送) 16 16(熊本朝日放送)		
	行橋	96	49 80(NHK総合) 60 4 (RKB毎日放送) 54 9 (テレビ西日本) 19 19(テレビQ) 51 5 (大分放送)	46 90(NHK教育) 57 1 (九州朝日放送) 43 37(福岡放送) 37 36(テレビ大分)		
佐賀	佐賀	41	38 80(NHK総合) 36 36(サガテレビ) 60 9 (テレビ西日本) 14 19(テレビQ) 57 1 (九州朝日放送)	40 90 (NHK教育) 11 11 (熊本放送) 52 37 (福岡放送) 48 4 (RKB毎日放送)		
長崎	長崎	42	3 80 (NHK総合) 5 5 (長崎放送) 27 27(長崎文化放送) 19 19(テレビQ) 22 22(熊本県民テレビ) 11 11(熊本放送)	1 90 (NHK教育) 37 37 (テレビ長崎) 25 25 (長崎国際テレビ) 34 34 (テレビ熊本) 16 16 (熊本朝日放送)		
	佐世保	97	8 80 (NHK総合) 10 5 (長崎放送) 31 27(長崎文化放送) 41 36(サガテレビ)	2 90 (NHK教育) 35 37(テレビ長崎) 17 25(長崎国際テレビ)		
	諌早	98	47 80 (NHK総合) 49 5 (長崎放送) 24 27 (長崎文化放送) 22 22 (熊本県民テレビ) 34 34 (テレビ熊本)	45 90(NHK教育) 42 37(テレビ長崎) 20 25(長崎国際テレビ) 16 16(熊本朝日放送) 11 11(熊本放送)		

ードのための ています)	都道府県	地域名	地域 コード	Gコードで予約できる受信チャンネルとGコードのための ガイドチャンネル(放送局名は略称を使用しています)		
HK教育) 日放送) 西テレビ) ンテレビ) レビ大阪) HK教育)	熊本	熊本	43	9 80 (NHK総合) 11 11(熊本放送) 22 22(熊本県民テレビ) 19 19(テレビQ) 4 4 (RKB毎日放送) 37 37 福岡放送)	2 90 (NHK教育) 34 34 (テレビ熊本) 16 16 (熊本朝日放送) 1 1 (九州朝日放送) 5 5 (長崎放送) 36 36 (サガテレビ)	
日本放送) 山放送) 日放送) 西テレビ)	大分	大分	44	3 80 (NHK総合) 5 5 (大分放送) 24 24(大分朝日放送) 6 10 (宮崎放送)	12 90(NHK教育) 36 36(テレビ大分) 19 19(テレビQ)	
HK教育) 日本放送) 山放送)	宮崎	宮崎	45	8 80 (NHK総合) 10 10(宮崎放送) 48 32(鹿児島放送) 52 38(鹿児島テレビ)	12 90 (NHK教育) 35 35 (テレビ宮崎) 42 30 (鹿児島読売テレビ) 62 1 (南日本放送)	
島テレビ) HK教育)		延岡	64	4 80 (NHK総合) 6 10 (宮崎放送)	2 90 (NHK教育) 39 35(テレビ宮崎)	
暖放送) 島ホームテレビ) レビ新広島) 島テレビ) HK教育)	鹿児島	鹿児島	46	3 80 (NHK総合) 1 1 (南日本放送) 32 32(鹿児島放送) 40 22(熊本県民テレビ) 42 34(テレビ熊本)	5 90 (NHK教育) 38 38 (鹿児島テレビ) 30 30 (鹿児島読売テレビ) 36 16 (熊本朝日放送)	
暖放送) 島ホームテレビ) レビ新広島) 		阿久根	65	8 80 (NHK総合) 10 1 (南日本放送) 23 32 (鹿児島放送) 36 22 (熊本県民テレビ)	12 90 (NHK教育) 35 38 (鹿児島テレビ) 17 30 (鹿児島読売テレビ) 32 16 (熊本朝日放送)	
ルビ高知) 日本放送) 		鹿屋	99	6 11 (熊本放送) 4 80 (NHK総合) 6 1 (南日本放送) 31 32 (鹿児島茂送)	38 34(テレビ熊本) 2 90 (NHK教育) 33 38(鹿児島テレビ) 25 30 (鹿児島テレビ) 20 35 (モニレビ育会)	
州朝日放送) 岡放送) ガテレビ)	沖縄	那覇	47	10 10(宮崎放送) 2 80 (NHK総合) 10 10(琉球放送) 28 28(琉球朝日放送)	39     35 (テレビ宮崎)       12     90 (NHK教育)       8     8       (沖縄テレビ)	

### チャンネルを設定する(つづき)

### 手順2:地域コードを入力す る

チャンネルを設定するには、お住まいの地域の地域コードを入力する必要があります。あらかじめ 地域コードを確認してください。

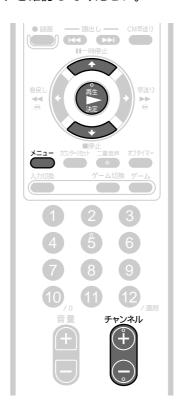

**1** メニューボタンを押す。



**2** ♣/♣で「設定」に▶を合わせ、決定ボタンを押す。

- **3** ♣/♣で「テレビ設定」に▶を合わせ、 決定ボタンを押す。

**5** 「Gコード地域コード・放送局表」 (26~29ページ)から選んだ地域 コードを◆/◆で入力し、決定ボタンを 押す。

例:13

テレビ設定 戻る
地域コード: 13
チャンネル設定変更
チャンネル表示書換
バンド: UHF
選局: ダイレクト
方角補正: 0
オートステレオ:人
カオーステレオ:人

これで、その地域コードの放送局が①から ⑫の数字ボタンに割り当てられます。

- **6** チャンネル + / ボタンを押してテレビに映るチャンネルを確認する。
  - 受信チャンネルの番号を変えたいとき 「チャンネル表示を書き換える(32ページ)
  - 受信できるチャンネルを追加したいとき 「チャンネル設定を変更する(31ページ)
- 7 メニューボタンを押してメニューを 消す。

# チャンネル設定を変更する


「手順1:地域コードを選ぶ」(26ページ)で選んだ地域コードに含まれる放送局の他にご覧になれる放送局があるときは、Gコード予約できるように追加します。追加する放送局のガイドチャンネルは「Gコード地域コード・放送局表」(26~29ページ)でご確認ください。



**1** メニューボタンを押す。



- **2** ♣/♣で「設定」に▶を合わせ、決定ボタンを押す。
- 3 ♠/♣で「テレビ設定」に▶を合わせ、 決定ボタンを押す。
- **4** ♠/♣で「チャンネル設定変更」に▶を合わせ、決定ボタンを押す。

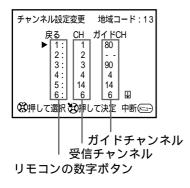

**5**♣/♣で変更したいリモコンの数字ボタンの番号に▶を合わせ、決定ボタンを押す。

6より大きい番号を選ぶには、▶を画面の 下まで動かします。

決定ボタンを押すと、受信チャンネルの項 目が赤い文字になります。

- **6** ◆/◆で受信チャンネルを選び、決定ボタンを押す。
- 7 「Gコード地域コード・放送局表」 (26~29ページ)を見て、手順6で選 んだ受信チャンネルに対応するガイ ドチャンネルを◆/◆で入力し、決定ボ タンを押す。

ご注意

ガイドチャンネルが二重に入力されることはありませh。

- **8** 他の数字ボタンの設定も変更すると きには、手順5から手順7を繰り返す。
- **9** メニューボタンを押してメニューを 消す。

放送のないチャンネルをとばすには チャンネル+/-ボタンを押したとき、放送のない チャンネルや見ないチャンネルをとばすには、上 記の手順6で受信チャンネル「0」を選びます。

メニューで選ぶ項目を間違えたときは メニューボタンを押します。メニュー画面が消え ます。そのあと、手順2からやり直してください。

追加した放送局を変えるには 追加した放送局の代わりに、別の放送局を入れま す

また、すべて消して最初からやり直すこともできます。「手順2:地域コードを入力する(30ページ)にしたがって、現在設定している地域コード以外の番号を入れたあと、もう一度現在設定している地域コードを入れます。これで放送局を追加する前の状態に戻ります。

# チャンネル表示を書き換える


「手順2:地域コードを入力する」(30ページ)でチャンネルを合わせれば、お住まいの地域で受信できるチャンネルはご覧になれます。ただしチャンネルを自動で合わせたときには、これまでご覧になっていたチャンネルと違うチャンネルになる場合があります。例:NHK教育テレビが3チャンネルなのに、チャンネル表示は50チャンネルになったこのようなときは、手動でチャンネルを変えることができます。

チャンネルの番号を変えるには、次の手順を 行います。

**1** メニューボタンを押す。



- 2 ♠/◆で「設定」に▶を合わせ、決定ボタンを押す。
- **3** ♠/♣で「テレビ設定」に▶を合わせ、決定ボタンを押す。
- **4** ♠/◆で「チャンネル表示書換」に▶を合わせ、決定ボタンを押す。

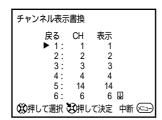

5 ♠/♣で表示を書き換えたいチャンネルの数字ボタンの番号に▶を合わせ、決定ボタンを押す。

6より大きい番号を選ぶには、▶を画面の 下まで動かします。

- **6** ♣/♣を押してお好みの番号を選び、決定ボタンを押す。
- 7 他の数字ボタンの表示も書き換える ときは、手順5と手順6を繰り返す。
- **8** メニューボタンを押してメニューを 消す。

#### ケーブルテレビを見るには

ケーブルテレビ放送会社との受信契約が必要です。なお、ケーブルテレビを受信できない地域もあります。本機では、C13~C35までのケーブルテレビチャンネルを受信できます。詳しくはケーブルテレビ放送会社にお問い合わせください。ケーブルテレビを見るときは次のように設定します。

- 1 メニューボタンを押す。
- 4/♥で「設定」に▶を合わせ、決定ボタンを押す。
- 3 ♠/♣で「テレビ設定」に▶を合わせ、決定ボタンを押す。
- **4** ◆/◆で「バンド」に▶を合わせ、決定ボタンを押す。
- **5** ♠/♣で「CATV」に▶を合わせ、決定ボタンを押す。
- 6 ♠/♣で「チャンネル設定変更」に▶を合わせ、決定ボタンを押す。

ケーブルテレビのチャンネルには、表示の前に「C」がつきます。

例:C24


7 31ページの「チャンネル設定を変更する」の手順に従って、ケーブルテレビのチャンネルを設定する。

#### ご注意

ケーブルテレビとUHF/VHF放送を同時に受信したり、チャンネル設定したりすることはできません。

# 時計を合わせる


予約録画をするには、時計合わせが必要です。

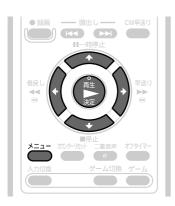

 $oldsymbol{1}$  メニューボタンを押す。




- **2** ♣/♣で「タイマー」に▶を合わせ、決定ボタンを押す。
- **3** ♠/♣で「時刻設定」に▶を合わせ、決定ボタンを押す。

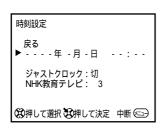

- **4** ▶が年の横にあることを確認して、 決定ボタンを押す。
- 5 ◆/◆で「年」を合わせ、◆を押す。

**6** 同様に、**◆**/**◆**/**→** を使って、月 → 日 → 時 → 分の順に設定する。



「分」を合わせたら時報に合わせて決定ボタンを押します。時計が動き始めます。

**7** メニューボタンを押してメニューを 消す。

#### 途中でまちがえたときは

リモコンの ◆ を押し、まちがった設定を赤い文字 にしてから、◆/◆で直します。


#### ご注意

予約録画が設定されているときは、時計を合わせ直すことはできません。すべての予約を取消してから、時計を合わせ直してください。(6、8、10ページ)次に、もう一度予約をしてください。(5~11ページ)

### 時計を合わせる(つづき)

### 時計を補正する(ジャスト クロック)

NHK教育テレビの時報を、7、12、19時に 読みとり、本機の時計を補正します。ただ し、これらの時刻に時報が送信されないとき は、自動補正されません。また、時計が2分 以上ずれていると自動補正できませんので、 あらかじめ時計を合わせておいてください (33ページ)。

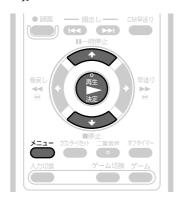


**1** メニューボタンを押す。




- 2 ♠/♣で「タイマー」に▶を合わせ、決定ボタンを押す。
- **3** ♣/♣で「時刻設定」に▶を合わせ、決定ボタンを押す。

**4** ♠/♥で「ジャストクロック」に▶を合わせ、決定ボタンを押す。
「ジャストクロック」の設定が赤くなりま

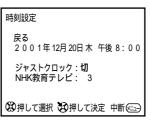

- **5** ♣/♣で「入」を選び、決定ボタンを押す。
- **6** ♣/♣で「NHK教育テレビ」に▶を合わせ、決定ボタンを押す。
- **7** ♣/◆でNHK教育テレビの表示チャンネルを選ぶ。

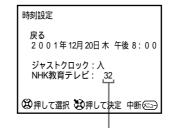

例:地域名多摩・地域コード71 のときは、NHK教育テレビの表示チャンネルが32なので、ここを32にする。


**8** メニューボタンを押してメニューを 消す。

#### ご注意

録画中にジャストクロックは働きません。

# 画像の傾きを補正する

地磁気の影響で、画像が傾いたりすることが あります。このときは、テレビの向きを変え てみるか、次のように補正してください。

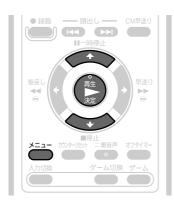


メニューボタンを押す。



- **♠/▼**で「設定」に▶を合わせ、決定ボタ ンを押す。
- ♠/♥で「テレビ設定」に▶を合わせ、 決定ボタンを押す。
- ★/▼で「方角補正」に▶を合わせ、決 定ボタンを押す。

「方角補正」の設定が赤くなります。



**♠/▼で調整する。** 

画像を見ながら、画面内の水平の線ができ

る限り水平になるようにします。数値は -3~+3の範囲で変わります。

メニューボタンを押してメニューを 消す。

#### ご注意

- 高圧線の近くや鉄筋コンクリート造りの家などでは、磁界 の影響のためうまく補正されないことがあります。このと きは、ソニーサービス窓口またはお買い上げ店などにご相 談ください。
- テレビの近くに大きなスピーカーがあると、うまく補正さ れません。スピーカーからテレビを離して置いてくださ
- テレビの向きを変えたときに画面の一部に色むらが出ると きも、地磁気の影響を受けています。このときは一度電源 を切り、約30分後にご覧になる向きにして電源を入れ直し てください。自動消磁回路が働き、地磁気の影響が軽減さ れます。また、上記の手順1~6もあわせて行ってくださ

# 10キー選局にする



### 10キー選局とは

数字ボタンを押すと、通常はボタンに対応するチャンネルが映ります(ダイレクト選局)。この「ダイレクト選局」で見られるチャンネルの数は12までです。見たいチャンネルの数が12を越えるときは「10キー選局」に切り換えてください。「10キー選局」にすると、リモコンの数字ボタンを組み合わせてお好きなチャンネルを選ぶことができます。


#### 例)24チャンネル




10チャンネル



数字ボタンの10と12は以下の働きに なります。



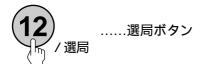

### 10キー選局に切り換える

1 メニューボタンを押す。



- 2 ♠/◆で「設定」に▶を合わせ、決定ボタンを押す。
- **3** ♠/♣で「テレビ設定」に▶を合わせ、 決定ボタンを押す。
- **4** ♣/♣で「選局」に▶を合わせ、決定ボタンを押す。
- 5 ♠/♥で「10キー」を選ぶ。

テレビ設定 戻る 地域コード: 13 チャンネル設定変更 チャンネル表示書換 パンド: UHF 運局: 10+ 方角補正: 0 分押して選択 オートステレオ:入

**6** メニューボタンを押してメニューを 消す。

ダイレクト選局に戻すには 上記の手順5で「ダイレクト」を選びます。

ケーブルテレビのときは、手順3のあとに下記の 操作をしたあと、手順4以降を行ってください。

- ★/◆で「バンド」に▶を合わせ、決定ボタンを押す。
- 2 ♠/♣で「CATV」に▶を合わせ、決定ボタンを押す。

### チャンネル + / - ボタンで選 べる局を設定する

地域コードを設定すると、チャンネル + / - ボタンで選ぶことのできるチャンネルが自動的に設定されますが、これ以外のチャンネルを選ぶときや、放送のないチャンネルをとばしたいときは、次のように設定してください。

**1** メニューボタンを押す。




- 2 ♠/♣で「設定」に▶を合わせ、決定ボタンを押す。
- **3** ♣/♣で「テレビ設定」に▶を合わせ、決定ボタンを押す。
- **4** ♠/♥で「チャンネル設定変更」に▶を合わせ、決定ボタンを押す。



**5** 見たいチャンネル、またはとばしたいチャンネルを選ぶ。




6 ★/◆で、見たいチャンネルのときは「ストップ」に、とばしたいチャンネルのときは「スキップ」に▶を合わせ、決定ボタンを押す。



「ストップ」を選んだチャンネルがVHF/ UHFのときは、手順7を行います。

7 ♠/◆でガイドCH(チャンネル)を選び、決定ボタンを押す。Gコード予約を使うために必要な設定です。

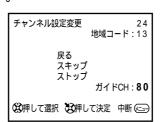

- 8 続けて他のチャンネルの設定を行う ときは、手順5から手順7をくり返 す。
- **9** メニューボタンを押してメニューを 消す。

# 故障かな?と思ったら

修理にお出しになる前に、もう一度点検してください。

### テレビを見ているとき

こんなときは	次のようにしてください	参照ページ
画像、音が全く出ない、またはスタン バイ/オフタイマーランプが点滅して いる	■スタンバイ/オフタイマーランプが点滅していたら、「自己診断表示」 をご覧ください。 ■電源コードがはずれていませんか?	40
	■本体の電源スイッチは押されていますか?	2
テレビの電源が突然切れた	■省電力のため、放送のないチャンネルを受信している状態やつないだ機器からの入力信号がない状態で約10分過ぎると、「まもなく電源が切れます」と表示されて、自動的にスタンバイ状態になります。 ■「オフタイマー」を設定し、時間がくると自動的にテレビが消えます。	2 15
画像は出るが音が出ない	<ul><li>■音量が下がりきっていないか確認してください。</li><li>■ヘッドホンを抜いてください。</li><li>■画面に「消音」の表示が出ていませんか? リモコンの消音ボタンか音量+ボタンを押して表示を消してください。</li></ul>	
色がつかない 色がおかしい 画像が二重、三重になる 画面が暗い	■お好み画質ボタンを押して、画質設定を選んでください。 ■メニューで画質を調整してください。 ■アンテナ線をしっかりつないでください。 ■山やビルで反射した電波がアンテナに飛び込み、画像が二重三重になることがあります。 ■アンテナの位置、方向、角度を調整してください。	12
	■「消費電力:減」のときは画面が暗くなります。	13
画面の一部に色むらがある	本機の近くから地磁気を乱すものを遠ざける <ul><li>本機をマンションの鉄骨や金属スタンドなどから離して設置してください。</li><li>■ビデオやスピーカーなどを本機から離して設置してください。</li><li>■テレビをしばらく見たあと、テレビの向きを変えると色むらが発生することがあります。このときは、地磁気の影響を受けています。一度電源を切り、約30分後に、ご覧になる向きにしてから電源を入れ直すと、自動消磁回路が働き、軽減されます。また、地磁気補正も行ってください。</li></ul>	35
雪が降るような画面、薄い画面、風が吹くとチラつく	■アンテナが風でこわれたり曲がったりしていませんか? ■アンテナの寿命ではありませんか?通常3~5年、海辺では1~2年です。 ■アンテナ線がはずれていませんか?	
はん点や点模様が出る	■ヘアードライヤー、自動車、バイクなどからの雑音電波の干渉を受けています。アンテナはなるべく道路から離してください。	
特定のチャンネルだけが映らない	■チャンネルを合わせ直してください。	26-30
雑音または縞状のノイズが多い	<ul> <li>本機を壁から離して設置してください。壁の中の配線がフィーダー線になっているときは、ノイズが軽減されます。</li> <li>■リモコンのメニューボタンで「テレビ設定」の「オートステレオ」を「切」にしてください(KV-21SVF1のみ)。</li> <li>■アンテナ線がフィーダー線の場合は、雑音電波などの影響を受けやすくなります。同軸ケーブルの使用をおすすめします。</li> </ul>	14
リモコンで操作できない	<ul> <li>■電池が消耗していませんか?</li> <li>■電池が逆向きに入っていませんか?</li> <li>■本体の赤いスタンバイ/オフタイマーランプが点灯していますか?ついていないときは本体の電源スイッチを押してください。</li> <li>■リモコン受光部との距離が離れすぎたり、角度が大きすぎませんか?</li> <li>■リモコン受光部の近くに蛍光灯などの強い照明があたっていませんか?離して設置してください。</li> <li>■ダイレクト/10キー選局の設定によって、チャンネルの選びかたが違</li> </ul>	2 2 36
	■タイレクト、104年展別の設定によって、ティクネルの展のかたが遅います。メニューの「選局」の設定は正しいですか?	50

こんなときは	次のようにしてください	参照ページ
ステレオ放送なのに、音声がステレ オにならない(KV-21SVF1のみ)	メニューで「オートステレオ」を「入」にしてください。	14
プーンというモーター音がする	ビデオテープが挿入されているときは、ビデオデッキが速やかに動作 するように、モーターを数分間回転させます。そのため、ブーンとい う音がしますが、故障ではありません。	
「ピシッ」というきしみ音が出る	周囲の温度変化で伸縮し、「ピシッ」という音が出ることがあります が、本機に影響はありません。	
電源を入れたときにブーンという音 がする	地磁気などの影響を取り除く消磁回路の動作音で、本機に影響はあり ません。	
暗い部屋で電源を入れたときに、画 面周辺が一瞬光って見える	ブラウン管内で、電源が入る際に発生する高電圧のために、ブラウン 管内の蛍光部が光るためです。本機の性能その他に影響はありません。	
テレビの電源を切ったあとにテレビ の後ろからパチパチ音がする	テレビ内部で発生する静電気が原因で、本機に影響はありません。	
	サービス点検用の機能です。何の操作もしなければ約3秒で消えます。	

### ビデオを見ているとき

こんなときは	次のようにしてください	参照ページ
電源が入っているのにテープが 動か ない	安全装置が働いて動作しないことが あります。いったん電源を切って電源コードを抜き、約1分後に再び電源コードをつないで電源を入れてみてください。 結露していませんか?画面に「結露」表示が出ている間はテープは動きません。	42
	すでにカセットが入っていませんか?	
ボタンを押しても受け付けない	リモコンの電池が消耗していませんか? 電池の入れかたは正しいですか? 内部のマイコンが誤動作しています。本体のCL(クリア)ボタンを押 してください。	2 44、45
テープの再生画がきたない、音 が良 くない、音が出ない、音とびする	トラッキングを調整してください。 ビデオヘッドのクリーニングをしてください。 テープが古くありませんか? できるだけ新しいテープを使うことをお すすめします。	41
ー ステレオ放送がモノラルで記録された ( KV-21SVF1のみ )	「オートステレオ」が「切」になっていませんか?	14
— 再生時、2つの音が混じって聞こえる ( KV-21SVF1のみ )	二重音声ボタンで聞く音を切り換えてください。	14
テープを巻き戻したら自動的に 再生 してしまう	「オートリピート」が「入」になっていませんか?	16
 カウンターが動かない	テープの記録されていない部分ではカウンターは動きません。	
 録画ボタンを押すとカセットが 出て しまう	ツメの折れたカセットを使っていませんか?	4
予約録画ができない	時計を設定してありますか? チャンネルの設定は正しいですか? 予約録画の操作は正しいですか?	33 26 5-11
時計が止まっている	停電がありませんでしたか? 時計を合わせ直してください。	33
つないだ機器の画像、音が出ない	接続コードがはずれていませんか? リモコンまたは本体の入力切換ボタンを押してみてください。	


### 上記の処理をしても異常から復帰できないときは

お買い上げ店またはソニーのサービス窓口、お客様ご相談センターにお問い合わせください。

### 自己診断表示

-- 画面が消え、スタンパイ/オフタイマーランプが点滅したら

本機には自己診断機能がついています。これは本機に異常が起きたときに、スタンバイ/オフタイマーランプの点滅およびその回数でテレビの状態をお知らせし、よりスムーズにサービス対応させていただくための機能です。スタンバイ/オフタイマーランプが赤く点滅したら、下の手順にそって、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご相談ください。ご相談の内容によっては、修理が必要な場合もあります。



スタンバイ/オフタイマーランプ(赤)

- 1 スタンバイ/オフタイマーランプの点滅回数を数えてください。3秒おきに点滅します。たとえば、2回点滅→3秒あき→2回点滅…この場合の点滅回数は2回です。
- 2 テレビ本体の電源を切り、お買い上げ店または ソニーのサービス窓口に点滅回数をお知らせください。

## 使えるテープと再生・ 録画方式について

本機はVHS方式ビデオです。VHSテープも S-VHSテープも使えますが、S-VHS方式で録画 することはできません。

#### 再生について

録画済みテープの録画時間モード(標準・3倍)を 自動判別して再生します。S-VHS方式で録画し たテープも再生できますが、S-VHS本来の解像 度は得られません(簡易再生)。

#### ご注意

- 日本と違うカラーテレビ方式の外国製ビデオソフト は再生できません。
- S-VHS方式で録画したテープを特殊再生すると画像が乱れることがあります。

#### 録画について

VHSテープもS-VHSテープもVHS方式で録画されます。

録画内容を消したくないときはツメを折って取ります。再び録画するときは、セロハンテープでふさいでください。

## ブラウン管表面の お手入れについて

ブラウン管表面が汚れているときは、市販のガラスクリーナー、または研磨剤の入っていない中性洗剤を水で薄め、柔らかい布に含ませ固く絞ってから、拭き取ってください。

表面を傷つけることがあるため、固い布の使用 や、から拭きはやめてください。また、塩素系 や塩酸などの酸性洗浄液や、クレンザーや歯磨 粉など研磨剤入りの洗浄剤も使わないでくださ い。

## ビデオヘッドのお手入れ

**― きれいな画像にするために** 

#### ヘッドのお手入れ

約20時間使ったら、別売りの乾式クリーニング カセット(T-25CLD\*、T-25CLDR\*など)で、 ヘッドのクリーニングをおすすめします。クリー ニングカセットは、お買い上げ店やお近くのソ ニーショップでお求めください。

次のような症状が出たら、すぐにヘッドをクリーニングしてください。ヘッドが汚れています。

- 画像がザラついたり、不鮮明になる。
- 画像が出なかったり、灰色の画面になる。
- 「クリーニングテープを使用してください」 のメッセージが表示された場合







**─────** 汚れがひ とき

汚れはじめの とき

#### ご注意

- クリーニングしても正常な画像に戻らないときは、 くり返しヘッドをクリーニングします。ただし、5回 以上くり返さないでください。それでも正常になら ないときは、ヘッドの摩耗が考えられます。ヘッド 交換が必要なため、お買い上げ店またはお近くのソ ニーサービス窓口にご相談ください。
- ソニー製湿式クリーニングカセット(T-25CLW\*)
   以外の湿式のクリーニングカセットは使わないでください。故障の原因になることがあります。
- \* 2001年11月現在の別売リアクセサリーです。万一、品切れや生産完了のときはご容赦ください。

#### 再生画のチラつきを調整する (トラッキング)

ビデオ再生時、トラッキング(ヘッドが正確に記録信号をなぞること)がずれていると、きれいな画像が再現できません。通常は、「オートトラッキング機能」が働き、ずれを自動的に調整してきれいな画像になります。再生時(通常の再生、一時停止の画像のとき)、画面が上下にぶれるときは、トラッキング調整をしてください。

- 1 再生中に、メニューボタンを押す。
- 4/◆で「設定」に▶を合わせ、決定ボタンを押す。
- 3 ♠/◆で「ビデオ設定」に▶を合わせ、決定ボタンを押す。
- **4** ◆/◆で「トラッキング」に▶を合わせ、決定ボタンを押す。
- 5 ♠/◆で「トラッキング調整」に▶を合わせ、決定ボタンを押す。

トラッキング調整画面が出ます。



- 6 ◆/→を押して、できるだけきれいな画像になる ように調整し、決定ボタンを押す。
- 5 メニューボタンを押してメニューを消す。

カセットを取り出すと、自動的にオートトラッキングに戻ります。

#### ご注意


本機は2ヘッドのため、一時停止の画像のとき、画面に ノイズが出ることがあります。

### 使用上のご注意

## 保証書とアフター サービス

#### 結露について

急に部屋の温度が変わったときは、約2時間放置 してからご使用ください。

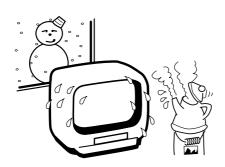

本機を寒い所から暖かい部屋に持ち込んだり、湯気が立ち込めているような湿気の多い部屋でご使用になったりすると、本機の内部に結露がおこり、テープがからみついたり、ヘッドを傷める原因となることがあります。

結露がおこると、本機は自動的に感知して画面に「結露」と表示を出します。この場合は、カセットを入れて操作ボタンを押してもテープは走行しません。電源を入れたまま約2時間お待ちください。「結露」の表示が消え、操作できるようになります。

#### 大切な録画の場合は

必ず事前にためし録りをし、正常に録画・録音されていることを確認してください。

#### 録画内容の補償はできません

本機やテープなどを使用中、万一これらの不具合により録画・録音されなかった場合の録画内容の補償については、ご容赦ください。

#### 著作権について

あなたが本機で録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断では使用できません。

#### 保証書について

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。ただし、ブラウン管代およびブラウン管の交換にともなう技術料、出張料は2年間無料です。

#### アフターサービスについて

調子が悪いときは

「故障かな?と思ったら」の項を参考にして、故障かどうか をお調べください。

それでも具合が悪いときはサ・ビス窓口へ

お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」 にある、お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳 しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料 で修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社では、カラービデオテレビの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後8年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後でも、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店か、サービス窓口にご相談ください。

部品の交換について

この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用する場合があります。

その際、交換した部品は回収させていただきます。

ご相談になるときは

次のことをお知らせください。

型名: KV-21SVF1

#### KV-14MVF2/KV-21MVF1

故障の状態: できるだけくわしく

購入年月日: お買い上げ店

TFI

お近くのサービスステーション

TEL

本機を使用できるのは、日本国内のみです。外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。

This unit is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

### 主な仕様

一年間に使用する電力量です。

最大外形寸法 KV-21SVF1: テレビ部 489×500×485mm(幅/高さ/奥行き) 受信方式 NTSC方式 KV-14MVF2: 受信チャンネルVHF1~12チャンネル 375×390×415mm(幅/高さ/奥行き) UHF13~62チャンネル KV-21MVF1: CATV C13~C35(ケーブルテレビ会 489×500×485mm(幅/高さ/奥行き) 社との受信契約が必要) 質量 KV-21SVF1: 約27.9 kg アンテナ端子 VHF/UHF 75 F型コネクタ -KV-14MVF2: 約15.4 kg ブラウン管\*<sup>1</sup> KV-21SVF1: KV-21MVF1: 約27.7 kg FDトリニトロン90°偏向 21型 雷源 AC100V、50/60Hz 画面寸法 40.8×30.5、50.7cm 音声出力 KV-21SVF1 (幅×高さ、対角径) 実用最大(EIAJ):3W+3W KV-14MVF2: KV-14MVF2/KV-21MVF1 FDトリニトロン83°偏向 14型 実用最大(EIAJ): 2W 画面寸法 27.3×20.2、33.9cm 4ピンミニDIN S映像入力 (幅×高さ、対角径) Y: 1 Vp-p、75 、不平衡、同期負 C: 0.286 Vp-p(バースト信号)、75 KV-21MVF1: 映像入力: ピンジャック、1Vp-p、 FDトリニトロン90°偏向 21型 入力端子 画面寸法 40.8×30.5、50.7cm 75 、不平衡、同期負 音声入力: ピンジャック、1チャンネル、 500mVrms、インピーダンス 47k (幅×高さ、対角径) \*1 テレビの型は画面寸法を表すものではなく、ブラウ AVマルチ入力 (KV-21SVF1のみ) 12ピン ン管の外径対角寸法を基準とした大きさの目安です。 ヘッドホン端子ミニジャック ビデオ部 負荷インピーダンス16 以上 回転2ヘッドヘリカルスキャンFM方式 録画方式 使用スピーカー VHS規格 KV-21SVF1:5×9 cm 楕円形(2) ハイファイ録音方式(KV-21SVF1のみ) KV-14MVF2: 5 cm 丸形(1) 回転2ヘッドハイファイステレオ方式 KV-21MVF1: 5×9 cm 楕円形(1) VHS規格 付属品 音声トラック KV-21SVF1: リモートコマンダー 3トラック(ハイファイ2、ノーマル1) KV-21SVF1用:RM-J227(1) KV-14MVF2/KV-21MVF1: KV-14MVF2/KV-21MVF1用:RM-J228(1) 1トラック 乾電池 単3形(2)取扱説明書(1) テープ速度 標準:33.35mm/秒 保証書(1) ソニーご相談窓口のご案内(1) 3倍:11.11mm/秒 使用テープ VHSビデオカセット 安全のために(1)安全点検のおすすめ(1) 録画時間 標準:最大3時間(T-180使用) 別売りアクセサリー 3倍:最大9時間(T-180使用) EAC-68\*3 V/Uミキサー 早送り・巻き戻し時間 T-25CLD\*3/T-25CLDR\*3 クリーニングカセット 約3分(T-120使用) MDR-AV305\*3 ステレオヘッドホン ハイファイ音声特性(KV-21SVF1のみ) マルチAVケーブル VMC-AVM250\*3 音声周波数特性: 20Hz~20kHz (KV-21SVF1:AVマルチ入力端子専用) ワウ・フラッター: 0.005%以下 -般 接続ケーブルなど KV-21SVF1用: クオーツロック (月差±30秒以内) YC-810S\*3、VMC-810S\*3など 時計方式 KV-14MVF2/KV-21MVF1用: 許容動作温度 5 ~ 40 YC-10V\*3、RK-C210\*3、 -20 ~60 許容保存温度 VMC-910MS\*3など 消費電力 KV-21SVF1: KV-21SVF1: SU-21V\*3, SU-FV21\*3 テレビスタンド 105 W(リモコン待機時:1.4 W) KV-14MVF2: SU-16T\*3 KV-14MVF2: KV-21MVF1: SU-21V\*3, SU-FV21\*3 85W(リモコン待機時: 1.4 W) \*3 2001年11月現在の別売リアクセサリーです。万一、品切 KV-21MVF1: れや生産完了のときはご容赦ください。 101 W(リモコン待機時:1.4 W) 年間消費電力量\*2 ● KV-21SVF1、KV-21MVF1は「高調波ガイドライン」適合 KV-21SVF1: 122.5 kWh/年 品です。「高調波ガイドライン」適合品とは、通商産業省・ KV-14MVF2: 105 kWh/年 資源エネルギー庁の定めた「家電・汎用高調波抑制対策ガイ KV-21MVF1: 120 kWh/年 ドライン」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベル \*2 年間消費電力量とは:省エネルギー法に基づいて、 を考慮して設計・製造した製品です。 • このテレビは日本国内用ですから、電源電圧、放送規格の 型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家 庭での平均視聴時間(4.5時間)を基準に算出した、 異なる外国ではお使いになれません。

• 本機の仕様および外観は改良のため予告なく変更すること

がありますが、ご了承ください。

## 各部のなまえ/ Identification of controls


### KV-21SVF1前面/Front View


( )のページに詳しい説明があります。

3456を使用するときは、ふたを開けてください。

#### ちょっと一言

\*の付いたボタン(テープ走行ボタンは 「再生▶」のみ)には、凸点(突起)が 付いています。操作の目印として、お 使いください。

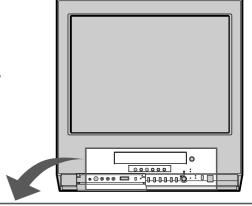

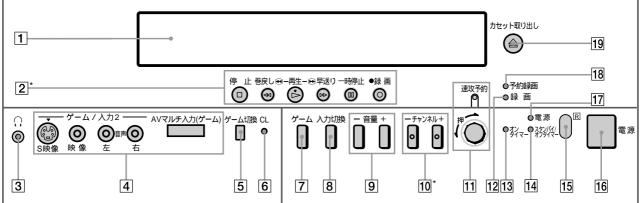

- 1 カセット挿入口(3)
- 2 テープ走行ボタン

停止■ボタン(3)

巻戻し◀◀ボタン(3)

再生▶ボタン\*(3)

早送リ▶▶ボタン(3)

一時停止■■ボタン(3)

録画●ボタン(4)

- 3 ヘッドホン端子
- 4 ゲーム/入力2端子(S映像/映像/音声左/右)、AVマルチ入力(ゲーム)端子(19)
- |5| ゲーム切換ボタン(20)
- 6 CL(クリア)ボタン(39)
- 7 ゲームボタン(20)
- 8 入力切換ボタン(21)
- 9 音量 + / ボタン(2)
- 10 チャンネル + / ボタン\*(2)
- 11 速攻予約ランプ(5)

速攻予約ボタン(ロータリーボタン)(5)

- 12 録画ランプ(4)
- 13 オンタイマーランプ(15)
- 14 スタンバイ/オフタイマーランプ(2)
- 15 リモコン受光部
- 16 電源スイッチ(2)
- 17 電源ランプ
- 18 予約録画ランプ(8)
- 19 カセット取出し▲ボタン(3)


- 1 Cassette compartment (3)
- 2 Tape transport buttons
  - Stop button (3)
  - **◄** Rewind button (3)
  - ➤ Play button\* (3)
  - ►► Fast-forward button(3)
  - Pause button (3)
  - Recording button (4)
- 3 Headphones jack
- Game/input 2 (Video/Audio L/R), AV multi(game) jacks (19)
- 5 Game input selection button (20)
- 6 Clear button (39)
- 7 Game button (20)
- 8 Input selection button (21)
- 9 Volume +/- button (2)
- 10 Channel +/- button\* (2)
- 11 Quick timer indicator (5)
  - Quick timer button (Rotary button) (5)
- 12 Recording indicator (4)
- 13 On-timer indicator (15)
- 14 Standby/Off-timer indicator (2)
- 15 Remote control sensor
- 16 Power switch (2)
- 17 Power indicator
- 18 Timer recording indicator (8)




- ( )のページに詳しい説明があります。
- 3 4 5 を使用するときは、ふたを開けてください。

#### ちょっと一言

\*の付いたボタン(テープ走行ボタンは 「再生▶」のみ)には、凸点(突起)が 付いています。操作の目印として、お 使いください。

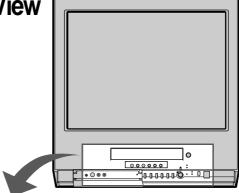

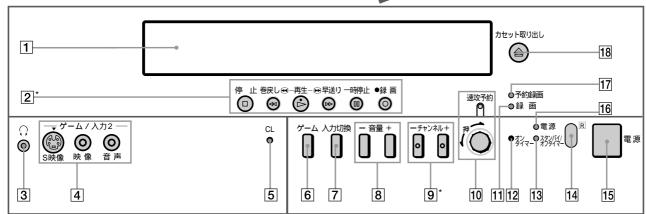

- 1 カセット挿入口(3)
- 2 テープ走行ボタン

停止■ボタン(3)

巻戻し◀◀ボタン(3)

再生▶ボタン\*(3)

早送リ▶▶ボタン(3)

一時停止Ⅱボタン(3)

録画●ボタン(4)

- 3 ヘッドホン端子
- |4| ゲーム/入力2端子(S映像/映像/音声)(19)
- 5 CL(クリア)ボタン(39)
- 6 ゲームボタン(20)
- 7 入力切換ボタン(21)
- 8 音量 + / ボタン(2)
- 9 チャンネル + / ボタン\*(2)
- 10 速攻予約ランプ(5)

速攻予約ボタン(ロータリーボタン)(5)


- [11] 録画ランプ(4)
- 12 オンタイマーランプ(14)
- | T3|| スタンバイ/オフタイマーランプ(2)|
- 14 リモコン受光部
- 15 電源スイッチ(2)
- 16 電源ランプ
- 17 予約録画ランプ(8)
- 18 カセット取出し▲ボタン(3)

- 1 Cassette compartment (3)
- 2 Tape transport buttons
  - Stop button (3)
  - **◄** Rewind button (3)
  - ► Play button\* (3)
  - ►► Fast-forward button(3)
  - Pause button (3)
  - Recording button (4)
- 3 Headphones jack
- 4 Game/input 2 (Video/Audio) jacks (19)
- 5 Clear button (39)
- 6 Game button (20)
- 7 Input selection button (21)
- 8 Volume +/- button (2)
- 9 Channel +/- button\* (2)
- 10 Quick timer indicator (5)

Quick timer button (Rotary button) (5)

- 11 Recording indicator (4)
- 12 On-timer indicator (14)
- 13 Standby/Off-timer indicator (2)
- 14 Remote control sensor
- 15 Power switch (2)
- 16 Power indicator
- 17 Timer recording indicator (8)
- 18 Cassette eject button (3)

### 各部のなまえ(つづき)

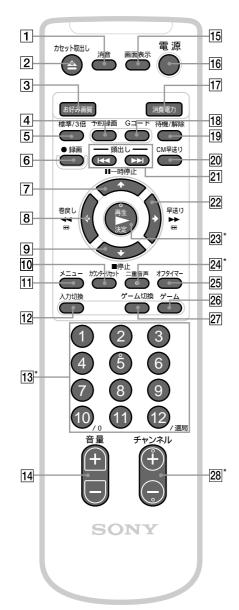

### リモコン/Remote commander

- 1 消音ボタン (2)
- 2 カセット取出し▲ボタン(3)
- 3 お好み画質ボタン (12)
- 4 予約録画ボタン (9)
- 5 標準/3倍ボタン(4)
- [6] ●録画ボタン(4)
- 7 ★/■■一時停止ボタン (3,9)
- 8 ◆/巻戻し◆◆●ボタン (3,7)
- 9 →/■停止ボタン (3.9)
- 10 カウンターリセットボタン (4)
- [11] メニューボタン (12)
- 12 入力切換ボタン (21)
- 13 数字ボタン\*(2)
- 14 音量 + / ボタン(2)
- 15 画面表示ボタン(2)
- 16 電源スイッチ(2)
- 17 消費電力ボタン (13)
- 18 Gコードボタン (7)
- 19 待機/解除ボタン(8)
- 20 CM早送リボタン(18)
- [21] 頭出しⅠ◀◀/▶▶Ⅰボタン(17)
- 22 →/早送リ▶▶●ボタン (3.9)
- 23 再生►/決定\* (3,12)
- 24 二重音声ボタン\* (14) (KV-21SVF1のみ)
- **25** オフタイマーボタン (15)
- **26** ゲームボタン (20)
- 27 ゲーム切換ボタン (20) (KV-21SVF1のみ)
- 28 チャンネル + / ボタン\* (2)

- 1 Muting button (2)
- 2 ≜ Cassette eject button
- 3 Favorite picture button (12)
- 4 Program timer setting button (9)
- 5 Tape speed button (4)
- 6 Recording button (4)
- 7 •/II Pause button (3,9)
- 8 ◆/◀◀ Rewind button (3,7)
- **9 ♦/** Stop button (3,9)
- 10 Counter reset button (4)
- 11 Menu button (12)
- 12 Input selection button (21)
- 13 Number buttons\* (2)
- 14 Volume +/- button (2)
- 15 Display button (2)
- 16 Power switch (2)
- 17 Power saving button (13)
- 18 G code setting button (7)
- 19 Program timer standby/ clear button (8)
- 20 CM skip button (18)
- 21 Index ► buttons (17)
- 22 →/▶▶ Fast-forward button(3.9)
- 23 ► Play/Enter button\* (3.12)
- 24 Audio mode (bilingual) button\* (14) (KV-21SVF1 only)
- 25 Off-timer button (15)
- 26 Game button (20)
- 27 Game input selection button (20) (KV-21SVF1 only)
- **28** Channel +/- button\* (2)

#### ちょっと一言

\*の付いたボタン(チャンネル数字 ボタンは「5」のみ)には、凸点 (突起)が付いています。操作の目 印として、お使いください。

# 索引

あ行		さ行	な	:行
頭出し	17	CATV (ケーブルテレビ)	32	二重音声 14
アンテナコネクター	24	CM早送り	18	
裏番組	4	Gコード	. 7 ld	行
F型コネクター付き同軸		自己診断表示	40	・・・。 早送り再生 18
ケーブル	24	ジャストクロック	34	ビデオヘッドクリーニング41
APC	16	シャープネス	12	フィーダー線24
AVマルチ入力		週間オンタイマー	15	V/Uミキサ24
オートシャットオフ	2	消音	. 2	"プレイステーション 2"/
オートトラッキング	41	消費電力	13	" プレイステーション "( PS one )/
オートリピート	16	スキップ		" プレイステーション " 19
オフタイマー	15	スタンバイ	. 2	77177 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
オンタイマー	15	ストップ	_	:行
		ソニー VHS接続	22	• =
か行				巻き戻し再生18
カウンターリセット	4	た行		毎週予約 9 毎日予約 9
				#H + N
ガイドチャンネル		ダイレクト選局	36	ф I ј "ј
	26		00	
ガイドチャンネル 画面表示	26 2	ダイレクト選局	23 tt	行
ガイドチャンネル	26 2 41	ダイレクト選局 ダビング	<sup>23</sup> #	<b>)行</b> 予約画面9
ガイドチャンネル 画面表示 クリーニングカセット	26 2 41 42	ダイレクト選局 ダビング 地域コード	23 <b>†</b> 26 26	行
ガイドチャンネル 画面表示 クリーニングカセット 結露	26 41 42 18	ダイレクト選局 ダビング 地域コード チャンネル設定	23 <b>†</b> 26 26 . 2	<b>)行</b> 予約画面9
ガイドチャンネル 画面表示 クリーニングカセット 結露 高速アクセス	26 41 42 18	ダイレクト選局 ダビング 地域コード チャンネル設定 チャンネルポン	23 26 26 . 2 20	<b>)行</b> 予約画面9
ガイドチャンネル 画面表示 クリーニングカセット 結露 高速アクセス	26 41 42 18	ダイレクト選局 ダビング 地域コード チャンネル設定 チャンネルポン テレビゲーム	23 26 26 . 2 20 36	<b>2</b> 行 予約画面
ガイドチャンネル 画面表示 クリーニングカセット 結露 高速アクセス	26 41 42 18	ダイレクト選局	23 †* 26 26 . 2 20 36 6	予約画面     9       予約録画     5
ガイドチャンネル 画面表示 クリーニングカセット 結露 高速アクセス	26 41 42 18	ダイレクト選局 ダビング	23 †* 26 26 . 2 20 36 6	P行 予約画面
ガイドチャンネル 画面表示 クリーニングカセット 結露 高速アクセス	26 41 42 18	ダイレクト選局 ダビング	23 †* 26 26 . 2 20 36 6	が行 予約画面 9 予約録画 5 行 リモコン 2 レックルポン 5
ガイドチャンネル 画面表示 クリーニングカセット 結露 高速アクセス	26 41 42 18	ダイレクト選局 ダビング	23 †* 26 26 . 2 20 36 6	予行       予約録画       9         予約録画       5         ・行       リモコン       2         レックルポン       5         レンタルピクチャー       17
ガイドチャンネル 画面表示 クリーニングカセット 結露 高速アクセス	26 41 42 18	ダイレクト選局 ダビング	23 †* 26 26 . 2 20 36 6	予行       予約回面       9         予約録画       5         ・行       リモコン       2         レックルポン       5         レンタルピクチャー       17         録画時間(標準/3倍)       4

#### 商品の修理、お取扱い方法、お買物相談などの問い合わせ

#### ホームページ ● http://www.sony.co.jp/SonyDrive/

「ソニードライブ」は、ソニーの商品情報とライフスタイルをご提案するホームページです。 「良くあるご質問」「修理情報」「ショッピング情報」は、ホームページをご活用ください。

#### お客様ご相談センター

- ナビダイヤル\*············・・

  ② 0570-00-3311 (全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます)
- 携帯電話・PHSでのご利用は\*・・・・・・ 03-5448-3311 (ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください)
- FAX ·······0466-31-2595

受付時間:月~金曜日 9:00~20:00 土・日・祝日 9:00~17:00

\*お電話は自動音声応答にてお受けし、内容に応じて専門の相談員が対応します。 はじめにご用件を下記より、次に音声案内にそって商品カテゴリーの番号を押してください。 選択番号は変更になることがありますので、ご容赦願います。

- 1:修理受付
- 2:使用方法や故障と思われるご相談
- 3:お買物相談
- 4:業務用・プロ用商品に関するご相談全般
- 5:その他のご相談

#### ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

http://www.sony.co.jp/

Printed in Malaysia

Gコード(又はG-CODE)は、 ジェムスター社の登録商標で す。Gコードシステムは、 ジェムスター社のライセンス に基づいて生産しています。

#### 廃棄時にご注意願います。

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのテレビ(ブラウン管方式)を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。